

ES65/ES67

Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung. Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den Umgang mit der Kamera und zeigt Ihnen, wie man Fotos macht, diese herunterlädt und die Anwendungssoftware anwendet. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

Anleitung

Benutzen Sie die Kamera in der folgenden Reihenfolge.





So machen Sie eine Aufnahme







Stromversorgung der Kamera überprüfen Sie, ob die Kamera mit Strom versorgt wird. Sollte die Kamera ausgeschaltet sein, schalten Sie sie mit dem Ein/Aus-

(Seite 90)



[Austauschbarer Datenträger] überprüfen

Schalter ein.
Öffnen Sie den Windows
EXPLORER und suchen Sie nach
[Austauschbarer Datenträger].

Um diese Kamera mit einem PC zu

die in der Kamera gespeicherten

bearbeitet werden. (Seite 89)

verwenden, installieren Sie zuerst die

Anwendungssoftware. Danach können

Bilder auf den PC übertragen und mit einem Bildbearbeitungsprogramm

Eine Aufnahme machen. (Seite 21)

Schließen Sie das mitgelieferte

USB-Kabel an den USB-Port des

PCs und den USB-Anschluss der

Kamera an. (Seite 89)

Die Kamera kennen lernen

Vielen Dank für den Kauf einer Digitalkamera von Samsung.

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.
- Sollten Sie einmal Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Kamera an ein Kundendienstzentrum und geben Sie den Grund für die Funktionsstörung (wie z. B. Batterien, Speicherkarte usw.) an.
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch (z. B. vor einer Reise oder einem wichtigen Ereignis), ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, um Enttäuschungen zu vermeiden. Samsung übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch eine Fehlfunktion der Kamera entstanden sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.
- Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät auf den PC kopieren, können diese beschädigt werden. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen in jedem Fall das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte durch ein Kartenlesegerät übernimmt.
- Inhalt und Illustrationen in diesem Handbuch k\u00f6nnen bei Aktualisierung der Kamerafunktionen ohne vorherige Ank\u00fcndigung ver\u00e4ndert werden.
- Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- ※ Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
- ** Weitere Informationen zu Open Source Lizenz siehe die "OpenSourceInfo. pdf- Anleitung" auf der mitgelieferten CD-ROM.

Gefahr

Mit GEFAHR gekennzeichnete Informationen weisen auf eine drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparatur dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da dadurch die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler oder ein Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Warnung

Mit WARNUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren. Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:
 - Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
 - Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.
- Wenn Sie Batterien und Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden, können diese heiß werden, und es kann zu Fehlfunktionen der Kamera kommen. Bei längerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch für einige Minuten abschalten, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit extrem starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.
- Decken Sie die Kamera oder das Ladegerät bei Benutzung nicht ab. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen.
 Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem gut belüfteten Ort.

Achtung

Mit ACHTUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- Durch Auslaufen, Überhitzen der Batterien oder beschädigte Batterien können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.
 - Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen.
 - Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden
 - Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera l\u00e4ngere Zeit nicht benutzt wird. Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel besch\u00e4dioen.
- Der Blitz darf beim Zünden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen berührt werden. Berühren Sie den Blitz nicht, wenn er über längere Zeit verwendet wurde. Dies könnte Verbrennungen verursachen.
- Bei Verwendung des Ladegerätes dürfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie den Adapter von der Netzsteckdose nehmen. Vergewissem Sie sich anschließend, dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geräten getrennt worden sind, bevor die Kamera bewegt wird. Bei Nichtbeachten können Leitungen oder Kabel beschädigt werden und ein Brand oder ein Stromschlag verursacht werden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andemfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Wird die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwendet, k\u00f6nnen folgende F\u00e4lle auftreten: (Diese stellen keine Fehlfunktion der Kamera dar und verschwinden bei normaler Temperatur in der Regel von selbst wieder.)
- Es dauert länger den LCD-Monitor einzuschalten und die Farbe weicht vom Motiv ab.
 Beim Ändern der Komposition erscheint eine Nachabbildung auf dem LCD-Monitor.
- In der Nähe der Tasche belassene Kreditkarten können entmagnetisiert werden.
 Karten mit Magnetstreifen niemals in der Nähe der Tasche liegen lassen.
- Es wird höchstwahrscheinlich zu Fehlfunktionen des Computers kommen, wenn der 20-Pin-Anschluss mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wird. Verbinden Sie den 20-Pin-Anschluss nie mit dem USB-Anschluss des PCs.

Inhalt

VORBEREI-	007	Systemübersicht
TUNGEN	007	Packungsinhalt
TONOLIN	007	Separat erhältlich
	800	Bezeichnung der Bedienelemente
	800	Vorder- und Oberseite
	009	Rückseite
	010	Unterseite
	010	Steuerkreuz
	011	Selbstauslöserleuchte
	011	Kamerastatuslampe
	011	Modussymbol
	012	Anschluss an die Stromversorgung
	015	Einsetzen der Speicherkarte
	016	Wie die Speicherkarte benutzt wird
	018	Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird

AUFNAHME	019	LCD-Monitoranzeige
-----------------	-----	--------------------

_	0.0	LOD Monitoranizeige
	020	Bedienung des Menüs
	021	Erste Aufnahmen
	021	Auswahl von Modi

Verwendung des Smart-Auto-ModusVerwendung des Modus Programm

023 Verwendung des DIS-Modus

024 Verwendung des Aufnahmehilfe-Modus

025 Verwendung der Szenemodi

Inhalt

026 027 027	Verwendung des Videoclip-Modus Videoclip ohne Sprache aufnehmen Videoclip-Aufnahme pausieren (aufeinanderfolgende Aufnahme)		044 045 046 047	Belichtungsmessung Fotostil-Auswahl Bildeinstellungen ACB (Automatische Konstraststeuerung)
028	Hinweise zum Fotografieren		047 048	Aufnahmeart Sprachnotiz
029	Mit den Kameratasten die Kamera einstellen		048	Sprachaufnahme
029	EIN / AUS-Taste		049	Videoclip ohne Sprache aufnehmen
029	AUSLÖSER			
029	ZOOM-Taste			
031	Info (DISP) / AUF-Taste			_
031	Makro / AB-Taste	EINSTELLUNGEN	050	Ton
033	Schärfespeicherung		050 050	Lautstärke Startton
033	Blitz / Links-Taste		050	Auslöserton
035	Selbstauslöser / Rechts - Taste		050	Signalton
037	MENU-Taste		051	AF-Ton
037	OK-Taste			Anzeige
037	Aufnahme		051	Language
038	So aktivieren Sie Funktionen mit der		051 052	Funktionsbeschreibung Startbild
	MENU-Taste		052	LCD Helligkeit
038	Foto Größe / Auflösung		052	Vorschau
039 039	Qualität / Bildfrequenz Belichtungskorrektur		052	LCD Energiespar
040	ISO		053	Einstellungen
040	Weißabgleich		053	Speicher formatieren
041	Ges. erkenn.		053	Initialisierung
043	Gesichtsfarbe		054	Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen
043	Ges.retusch.		054 054	Zeitzone Dateiname
044	Autofokustyp		004	Datellane

Inhalt

068

068

069

So drehen Sie ein Bild

Fotostil-Auswahl

Bildeinstellungen

	055 055 056 056 057	Aufnahmedatum aufdrucken Automatische Abschaltung Autofokus-Licht Videoausgangstyp wählen USB-Einstellung	071 071 071 072 072 072	Multidiashow starten Mehrfach-Diaschau starten Bilder auswählen Konfigurieren von Multidiashow-Effekten Einstellen des Wiedergabeintervalls Festlegen der Hintergrundmusik
WIEDERGABE	058 058 058 059 059 060 061 061 063 063 064 064 065	Wiedergabemodus starten Fotos wiedergeben Videoclips wiedergeben Videoclip-Aufnahmefunktion Tonaufnahmen wiedergeben Sprachnotizen wiedergeben LCD-Monitoranzeige Mit den Kameratasten die Kamera einstellen Indexbild / Vergrößerung - Taste Smart Album Info (DISP) / AUF-Taste Wiedergabe- / Pause- / OK-Taste Links- / Rechts- / Ab-/MENU-Taste Löschtaste Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen Bearb.	073 073 073 074 075 077 078 079 080 080 082 083	Dateioptionen Löschen von Bildern Schützen von Bildern Sprachnotiz DPOF Kopieren PictBridge PictBridge: Bildauswahl PictBridge: Druckeinstellung PictBridge: Zurücks. Wichtige Hinweise Warnmeldungsanzeige Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden Technische Daten
	067	Größe ändern		

Inhalt

SOFTWARE	880	Dateien auf Ihren Computer übertragen (für Windows)
	880	Für Windows-Benutzer
	092	Dateien auf Ihren Computer übertragen (für Mac)
	092	Für Mac-Benutzer
	094	FAQ

Systemübersicht

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie optionales Zubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum. Die Teile und das Zubehör auf der unteren Abbildung können von ihrem tatsächlichen Aussehen abweichen.

Packungsinhalt











Kamera

Akku

Wechselstromadapter / USB-Kabel

Trageschlaufe

Software-CD (Benutzerhandbuch inklusive)



Kurzanleitung

Separat erhältlich



SD/SDHC-Speicherkarte (Siehe S. 17)



Soft-Tasche




AV-Kabel




Akkuladegerät

Vorder- und Oberseite

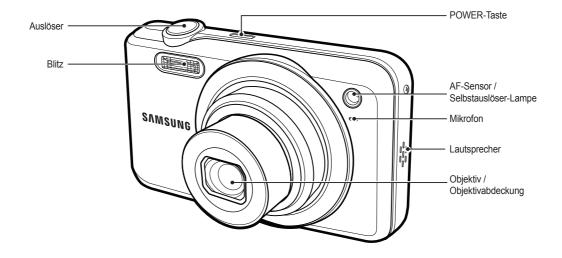



Rückseite

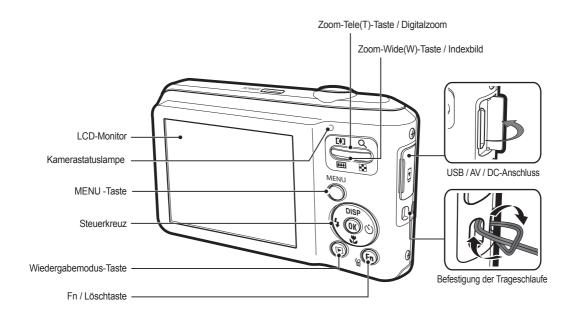

Unterseite

Steuerkreuz

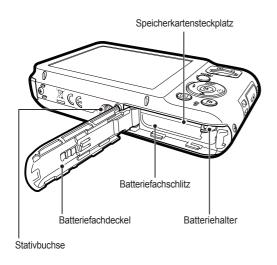

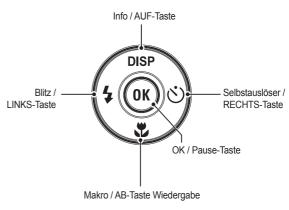

Selbstauslöserleuchte

Sybol	Status	Beschreibung	
C)	Blinkt	- In den letzten 8 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im Abstand von 1 Sekunde. - In den letzten 2 Sekunden blinkt die Leuchtdiode schneller im Abstand von 0,25 Sekunden.	
€3	Blinkt	Das Lämpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand von 0,25 Sekunden.	
ව	Blinkt	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos.	
((<u>C</u>))	Blinkt	Nach dem Drücken des Auslösers wird das Bild in Übereinstimmung mit der Bewegung des Motivs aufgenommen.	

Kamerastatuslampe

Status	Beschreibung
Einschalten	Das Lämpchen schaltet sich ein und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Nach der Aufnahme des Bildes	Das Lämpchen blinkt während der Speich- erung der Bilddaten und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Wenn der Blitz aufgeladen wird	Das Lämpchen blinkt
Bei Anschluss des USB-Kabels an einen PC	Das Lämpchen leuchtet auf (Der LCD-Monitor schaltet sich nach der Initialisierung des Gerätes aus)
Übertragung von Daten per PC	Das Lämpchen blinkt (der LCD-Monitor schaltet sich aus).
Bei Anschluss des USB-Kabels an einen Drucker	Das Lämpchen ist aus
Bei einem Druckvorgang	Das Lämpchen blinkt
Bei Aktivierung des	Das Lämpchen geht an (Die Kamera hat auf das Motiv scharfgestellt.)
Autofokus	Das Lämpchen blinkt (Die Kamera hat nicht auf das Motiv scharfgestellt.)

Modussymbol

Weitere Informationen zur Einstellung der Kameramodi finden Sie auf Seite 21.

MODUS	Intelligente Automatik	Programm	DIS	Tipps Und Tricks (Aufnahme)
SYMBOL	SMART	O P	(H)	G ₁
MODUS	Szene	Videoclip		
SYMBOL	SCENE	<u></u>		

	OTMBOL	SCENE				
I	MODUS	SZENE				
	MODOS	Beauty Shot	Bildführung	Nacht	Porträt	
	SYMBOL	O.		3	9	
ı	MODUS	Kinder	Landschft	Nahaufn	Text	
	SYMBOL	A	A \	*	Т	
I	MODUS	Sonnenun	Dämmerung	Gegenlicht	Feuerwerk	
	SYMBOL		*	*2		
	MODUS	Strand & Schnee				
	SYMBOL	F/8				

Sie sollten den mitgelieferten Akku BP70A verwenden. Bitte laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

■ Technische Daten des Akkus BP70A

Modell	BP70A
Тур	Lithium-Ionen-Akku
Kapazität	740mAh
Spannung	3,7V
Ladedauer	Ca. 150 Minuten

■ Anzahl der Bilder und Akkudauer: Verwendung der BP70A

	Betriebsdauer der Akkus/ Anzahl der Bilder	Bedingungen
Foto	ca. 105 Minuten / ca. 210 Aufnahmen	Vollständig geladene Batterie, Standardeinstellungen, Programm- Modus, Aufnahmeintervall verwenden: 30s. Änderung der Zoomposition zwischen Weitwinkel und Tele nach jeder Aufnahme. Verwendung des Blitzes bei jeder zweiten Aufnahme. Verwendung der Kamera für 5 Minuten und dann Ausschalten für 1 Minute.
VIDEO- CLIP	ca. 105 Minuten	Bei Verwendung des voll aufgeladenen Akkus, Bildgröße 640X480, Bildfrequenz 30 B/s.

※ Diese Werte wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können je nach Gebrauch variieren.



Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch

- Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera über längere Zeit nicht benutzen. Batterien können im Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn sie in der Kamera bleiben.
- Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) können sich auf die Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer verringern.
- Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in der Regel wieder.
- Ein längerer Gebrauch der Kamera kann dazu führen, dass sich das Kameragehäuse erwärmt. Das ist völlig normal.
- Wenn der Netzadapter an das USB-Kabel angeschlossen wird, kann es als ein Wechselstromkabel verwendet werden, und Sie können den Akku mit dem Wechselstromkabel aufladen.
- Mit einem Netzkabel :
 Den Netzadapter mit dem
 USB-Kabel verbinden.Diese
 Verbindung kann als Netzkabel
 verwendet werden.
- Verwendung eines USB-Kabels:
 Entfernen Sie den Netzadapter.
 Über das USB-Kabel können Sie gespeicherte Bilder auf Ihren PC (S.89) herunterladen oder Ihre Kamera mit Strom versorgen.








Wichtige Informationen Gebrauch des USB-Kabels.

- Verwenden Sie ein USB-Kabel mit den erforderlichen technischen Daten.
- Wenn die Kamera über ein USB-Hub verbunden wird: Schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.
- Wenn die Kamera und andere Geräte gleichzeitig mit dem PC verbunden sind: Entfernen Sie die anderen Geräte.
- Die Kamera kann am vorderen USB-Anschluss des Computers nicht erkannt werden. Verwenden Sie in diesem Fall den hinteren USB-Anschluss des Computers.
- Wenn der USB-Anschluss des PCs nicht der standardmäßigen Netzspannung (5 V, 500 mA) entspricht, kann der Akku evtl. nicht aufgeladen werden.
- So wird der Akku aufgeladen.

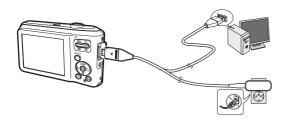



- Bevor das Kabel oder der Netzadapter eingesteckt werden, Richtungen prüfen und nicht gewaltsam einstecken. Kabel oder Kamera könnten beschädigt werden.
- Falls die LED-Anzeige des Ladegerätes nach Einsetzen des Akkus nicht leuchtet oder blinkt, müssen Sie prüfen, ob der Akku korrekt eingesetzt wurde.
- Wenn der Akku bei eingeschalteter Kamera geladen wird, ist ein vollständiges Aufiaden nicht möglich. Schalten Sie die Kamera heim Laden der Batterie aus

■ Ladeanzeige des WS-Ladegeräts.

	LED-Anzeige
Ladevorgang aktiv	Rote LED ist an
Ladevorgang abgeschlossen	Grüne LED ist an
Ladefehler	Orange LED ist aus oder blinkt

- Wenn der vollständig entladene Akku zum Laden eingesetzt wurde, darf die Kamera nicht eingeschaltet werden. Dies ist auf die geringe Kapazität des Akkus zurückzuführen. Laden Sie den Akku länger als 10 Minuten auf, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Verwenden Sie den Blitz nicht zu häufig bzw. nehmen Sie keine Videoclips mit einem zuvor vollständig entladenen Akku auf, der nur kurz aufgeladen wurde. Wenn das Ladegerät an die Kamera angeschlossen wird, kann es sein, dass sich die Kamera ausschaltet, da der Akku zunächst entladen wird, bevor er wieder neu aufgeladen wird.



Beachten Sie bei Verwendung des Akkus bitte die folgenden Hinweise. Bei Zuwiderhandlung besteht Hitze-, Brand- oder Explosionsgefahr.

- Falls der Akku sich verformt haben sollte, wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- · Verwenden Sie nur das empfohlene Akkuladegerät.
- Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren.
- Produkt nicht in die Mikrowelle stellen.
- Produkt im Sommer nichts im Fahrzeug aufbewahren.
- Setzen Sie das Produkt keinen heißen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Das Produkt nicht über einen langen Zeitraum auf einem Teppich, einer Bettdecke oder einer elektrischen Heizdecke verwenden.
- Lassen Sie das Produkt nicht eingeschaltet, wenn die Luft nicht zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Akkuschlitz geraten, bsp. Halskette, Münze, Schlüssel, Armbanduhr usw.
- Verwenden Sie nur originale, vom Hersteller empfohlene Lithiumlon-Ersatzakkus.
- Produkt nicht zerlegen oder mit einem scharfen Stift perforieren.
- · Keinen starken Druck auf das Produkt ausüben.
- Produkt nicht herabfallen lassen und keinen Schlägen aussetzen.
- Das Produkt keinen hohen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aussetzen.
- Das Produkt weder Wasser noch Feuchtigkeit aussetzen.



Hinweise zur Entsorgung

- Beachten Sie die Entsorgungsvorschriften und entsorgen Sie gebrauchte Akkus entsprechend.
- · Akkus dürfen nicht verbrannt werden.
- Die Vorschriften für die Entsorgung können je nach Region variieren. Bitte beachten Sie die Entsorgungsvorschriften.

Hinweise zum Laden des Akkus

 Laden Sie den Akku ausschließlich gemäß den Angaben in diesem Handbuch auf. Bei Zuwiderhandlung besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

- Setzen Sie den Akku ein, wie in der Abbildung gezeigt.
- Sollte sich die Kamera nach dem Einsetzen des Akkus nicht einschalten lassen, überprüfen Sie bitte die Polaritätsmarkierungen (+/-).
- Drücken Sie den Akku nach dem Öffnen des Batteriefachs nicht gewaltsam in das Batteriefach hinein. Dies kann den Deckel des Batteriefachs beschädigen.



 Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Batterie- symbol	(III)			
Batterie- zustand	Die Batterie ist voll.	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Batterie leer. (Aufladen oder einen Ersatzakku verwenden)

** Wird die Kamera an einem sehr heißen oder kalten Ort eingesetzt, kann die Batterieanzeige vom tatsächlichen Ladestand der Batterie abweichen.

Einsetzen der Speicherkarte

- Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.
 - Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Speicherkarte aus.
 - Halten Sie das vordere Etikett der Speicherkarte zur Vorderseite der Kamera (Objektiv) und die Kontakte zur Rückseite der Kamera (LCD-Monitor).



 Setzen Sie die Speicherkarte nicht falsch herum ein. Sonst kann der Speicherkartensteckplatz beschädigt werden.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

- Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite 53), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthält, die die Kamera nicht erkennen kann, oder wenn sie Bilder enthält, die mit einer anderen Kamera aufgenommen worden sind.
- Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte eingesetzt oder entnommen wird.
- Der häufige Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte gekauft werden. Der Verschleiß der Karte wird nicht von der Samsung- Gewährleistung abgedeckt.
- Die Speicherkarte ist ein elektronisches Präzisionsbauteil.
 Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren Stößen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der Nähe starker Magnetoder elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern. auf.
- Bitte nicht unter extrem hohen Temperaturen verwenden oder lagern.
- Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie bitte die Speicherkarte bei Nichtbenutzung in ihrem Behältnis auf.
- Während des -und nach längerem- Gebrauch(es) werden Sie eine Erwärmung der Speicherkarte feststellen. Das ist völlig normal.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die bereits in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät eingesetzt wurde. Vor Verwendung einer solchen Speicherkarte muss diese mit der Kamera formatiert werden.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen


- Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät formatiert wurde
- Die aufgezeichneten Daten k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden, wenn die Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:
 - Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.
 - Wenn beim Aufnehmen, Löschen (Formatieren) oder Lesen die Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten.
- Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie z.B. Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, erscheint die Meldung [Speicher voll], und die Kamera funktioniert nicht. Um die Speicherkapazität der Kamera zu optimieren, wechseln Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder aus dem Speicher.



 Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das Statuslämpchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

Die Kamera kann mit SD/SDHC-Speicherkarten arbeiten.

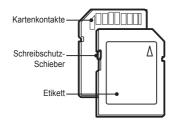

[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

- Die SD/SDHC-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-Schieber versehen, durch den ein Löschen oder Formatieren der Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des Schreibschutzschalters nach unten können Sie die auf der SD/ SDHC-Karte gespeicherten Daten schützen. Wird der Schalter nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben.
- Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den Schreibschutzschalter an der SD/SDHC-Speicherkarte nach oben.

Bei Verwendung eines 1 GB großen SD-Speichers ergibt sich folgende Aufnahmekapazität. Diese Angaben sind Anhaltswerte, da die mögliche Zahl der Aufnahmen von Variablen wie dem Motiv und der Art der Speicherkarte abhängt.

Aufgenor Bildgr		Superfein	Fein	Normal	30 B/s	15 B/s
	Юм	Etwa 182	Etwa 334	Etwa 471	-	-
	49м	Etwa 200	Etwa 361	Etwa 510	-	-
	7 _M	Etwa 252	Etwa 441	Etwa 611	-	-
Foto	7м	Etwa 252	Etwa 444	Etwa 618	-	-
	5м	Etwa 334	Etwa 577	Etwa 792	-	-
	3м	Etwa 494	Etwa 813	Etwa 1065	-	-
	[M	Etwa 1236	Etwa 1670	Etwa 1872	-	-
Video	640	-	-	-	Etwa 9'54"	Etwa 18'58"
clip	320	-	-	-	Etwa 26'24"	Etwa 49'23"



- Während der Aufnahme von Videoclips fuktioniert die Zoom-Taste nicht.
- Durch den Zoombetrieb können sich die Aufnahmezeiten ändern.
- Sie können Videos mit einer Größe von 4 GB oder einer Länge von je 2 Stunden aufnehmen.

Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird

- Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch der Kamera vollständig auf.
- Wenn Sie die Kamera nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Menü auf dem LCD-Monitor, über das Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Sprache einstellen können. Nachdem Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Sprache eingestellt haben, wird dieses Menü nicht noch einmal angezeigt. Stellen Sie vor dem Gebrauch der Kamera das Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und die Sprache ein.
- So stellen Sie die Sprache ein
- Das Menü [Language] duch Drücken auf die Taste AUF/AB und die Taste RECHTS wählen.
- Das gewünschte Untermenü durch Drücken auf die Taste AUF/AB wählen und auf OK drücken.



- So stellen Sie Datum, Uhrzeit und Datumstyp ein
- Das Menü [Date&Time] durch Drücken auf die Taste AUF/AB und die Taste RECHTS wählen.
- Das gewünschte Untermenü durch Drücken auf die Taste AUF/AB/LINKS/ RECHTS und anschließend auf die Taste OK drücken.



Links/Rechts-Taste: Wählt Weltzeit/Jahr/Monat/Tag/Stunde/

Minute und Datumstyp.

Auf-/Ab-Taste : Ändert den Wert jeder Anzeige.


- Zeitzone
- Das Menü [Time Zone] duch Drücken auf die Taste AUF/AB und die Taste RECHTS wählen.
- 2. Wählen Sie mit der Links/Rechts-Taste den gewünschten Modus.



* Weitere Informationen zur Weltzeit finden Sie auf der Seite 54.

LCD-Monitoranzeige

Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die Aufnahmefunktionen und ausgewählten Optionen an.

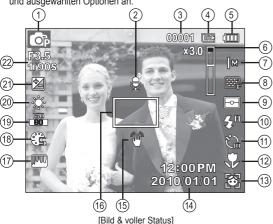


Beschreibung Symbole Seite Nr. S.21 Aufnahmemodus 2 Sprachnotiz S.48 Anzahl der verbleibenden 00001 S.17 Aufnahmen 3 Verbleibende Zeit 00:00:00 S.17 Speicherkarte / Internationales Speichersymbol

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
5	Batterie		S.15
6	Balken für optisches / digitales Zoom / Digitalzoomfaktor	x 3.0	S.29
7	Foto Größe / Auflösung	10m @m 7m 7m 5m 3m Im/640 320	S.38
8	Bildqualität / Bildrate	_{5F} ₩ _F ₩ / ¾ / 5	S.39
9	Belichtung	→ • •	S.44
10	Blitz		S.33
11	Selbstauslöser / Aufnahmeart	೧೧೦°(೦) / ■ ८ □	S.36/ 47
12	Makro	₩ ₩	S.31
13	Ges. erkenn. · Selbstporträt · Smile Shot · Blink Detection	6 2 9 2	S.41
14	Datum / Uhrzeit	2010/01/01 12:00 PM	S.54
15	Warnung vor Verwacklungen		S.28
16	Autofokus-Messfeld		S.44
17	Bildeinstellungen	[VVI	S.46
18	Fotostil-Auswahl	6066666666	S.45
19	ISO / Ges.retusch. / Ohne Ton	150 150 150 150 150 150 1 1/4 1/4 1/4 (8)	S.40/43 /49
20	Weißabgleich / Gesichtsfarbe	* ▲ * * # # #	S.40 /43
21	Belichtungskorrektur	≱	S.39
22	Blendenwert / Verschlusszeit	F3.5 1/90S	-

Bedienung des Menüs

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die MENU Taste. Daraufhin erscheint ein Menü für jeden Kameramodus.



2. Verwenden Sie die Auf- oder Ab-Taste, um durch die Menüs zu navigieren.



3. Wählen Sie mit der Links- oder Rechts-Taste ein Untermenü aus.



4. Wählen Sie ein Untermenü und klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und zum vorigen Fenster zurückzukehren.

Auswahl von Modi

Die Aufnahme-Modi können Sie mit der MENU-Taste an der Rückseite Ihrer Kamera auswählen

- So verwenden Sie die MENU-Taste.
- 1 Auf die MENU-Taste drücken und ein Menü wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Menü [Modus] zu wählen, und drücken Sie die Rechts-Taste.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Auf-/Ab-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste.











Verwendung des Smart-Auto-Modus (a)



Die Kamera wählt automatisch die optimalen Kameraeinstellungen anhand eines erkannten Szenetyps. Dies ist hilfreich, wenn Ihnen die Kameraeinstellungen für verschiedene Szenen nicht vertraut sind.

- 1. Einlegen der Batterien (S.15) Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
- 2. Setzen Sie die Speicherkarte ein (S.15). Da die Kamera über einen internen Speicher von 7.5MB verfügt. brauchen Sie die Speicherkarte nicht



unbedingt einzusetzen. Ohne Speicherkarte wird das Bild im internen Speicher abgespeichert. Ist eine Speicherkarte eingesetzt worden, wird das Bild auf der Karte abgespeichert.

- 3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel
- 4 Zum Einschalten der Kamera drücken Sie den EIN- /AUS-Schalter
- 5. Wählen Sie den Intelligente Automatik durch Drücken auf die MFNU-Taste
- 6 Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den I CD-Monitor einstellen
- 7. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.



- Wenn die Kamera keinen eindeutigen Szenemodus erkennt, werden die Standardeinstellungen verwendet.
- Selbst wenn ein Gesicht erkannt wird, wählt die Kamera je nach Position oder Beleuchtung des Motivs eventuell keinen Porträtmodus.
- Die Kamera wählt in Abhängigkeit von den Bedingungen der Aufnahmeumgebung wie Verwacklung, Beleuchtung und Abstand vom Motiv eventuell nicht die richtige Szene.
- Der Modus [Nacht] erkennt Szenen nur bei ausgeschaltetem Blitz. Die Kamera läuft im Modus [Stativ], nachdem sie eine Zeitlang die Aufnahmebedingungen auf dem Stativ geprüft hat.
- Trotz der Verwendung eines Stativs wählt die Kamera eventuell in Abhängigkeit von der Bewegung des Motivs keinen Stativmodus.

■ Jede Szene wird unter folgenden Bedingungen erkannt:

[Landschft] [Weiß]

: Aufnahme von Szenen im Freien Aufnahme in einer sehr hellen

Umgebung

: Aufnahme von Szenen bei Nacht [Nacht]

[Nachtporträt]

: Aufnahme von Personen an einem dunklen Ort im Freien

[Geaenlicht]

: Aufnahme einer Landschaft im Gegenlicht ohne Porträt

[Gegenlichtporträt]

: Aufnahme eines Porträts im Gegenlicht

[Porträt] [Makro]

: Aufnahme eines Porträts

: Aufnahmen aus großer Nähe

[Makro-Text] [Stativ]

: Aufnahme von Texten mit nahem Fokus

: Stativaufnahme eines Motivs, das sich nicht beweat

[Aktion]



: Aufnahme eines Motivs, das sich schnell beweat

[Makro-Porträt]



: Erscheint bei Porträt-Nahaufnahmen von Menschen

[Blauer Himmel]



): Erscheint beim Fotografieren von wolkenlosem Himmel.

[Sonnenuntergang]



Erscheint beim Fotografieren von Sonnenuntergängen.

[Makro-Farbe]



Erscheint bei Nahaufnahmen von farbenfrohen Motiven.

[Natur]



Erscheint beim Fotografieren von bewaldeten Gegenden.

Verwendung des Modus Programm ()



Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Alle Funktionen mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit können jedoch auch manuell konfiguriert werden.

- 1. Wählen Sie den Programm-Modus mit der MENU-Taste aus. (S.21).
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste, um erweiterte Funktionen zu konfigurieren.



Verwendung des DIS-Modus ()



Digitalbildstabilisierungsmodus (DIS, Digital Image Stabilisation) Dieser Modus reduziert die Auswirkung von Verwacklungen der Kamera und hilft Ihnen dabei unter schlechten Lichtbedingungen ein gut belichtetes Bild zu erhalten.

- 1. Wählen Sie den DIS-Modus mit der MENU-Taste aus. (S.21).
- 2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 3. Auf den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen



- Bei Verwendung des DIS-Modus beachten Sie bitte:
- 1. Das Digitalzoom funktioniert nicht im DIS-Modus.
- 2. Ist die Umgebungshelligkeit heller als Neonlicht, kann der DIS-Modus nicht aktiviert werden.
- 3. Ist die Umgebungshelligkeit geringer als bei Neonlicht, wird der Verwacklungswarnindikator () angezeigt. Um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, nehmen Sie nur Bilder auf, wenn der Verwackelungswarnindikator () nicht angezeigt wird.
- 4. Wenn sich das Motiv bewegt, kann die Aufnahme unscharf werden.
- 5. Da der DIS mit dem Digitalprozessor der Kamera arbeitet, dauert die Verarbeitung der im DIS-Modus gemachten Aufnahmen etwas länger.


Verwendung des Aufnahmehilfe-Modus (a)

Hilft dem Benutzer den richtigen Aufnahmemodus zu erlernen, der Lösungen für potentielle Probleme beinhaltet, die während der Aufnahmen auftreten können, und ermöglicht dem Benutzer die Erstellung von Aufnahmen zu üben.




Verfügbare Funktionen der Aufnahme-Hilfe

- eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn die Fokussierung schwierig ist
- eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn der Aufnahmebildschirm wackelt
- eine Funktion, die bei Aufnahmen im Dunkeln verwendet werden kann
- eine Funktion, die zum Einstellen der Bildhelligkeit verwendet werden kann
- eine Funktion, die zum Einstellen der Bildfarbe verwendet werden kann

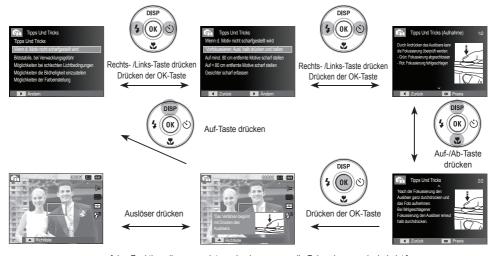

[eine Funktion, die verwendet werden kann, wenn die Fokussierung schwierig ist]

Verwendung der Szenemodi ()



- 1. Wählen Sie den Szene-Modus mit der MENU-Taste aus. (S.21).
- 2. Drücken Sie die Taste Rechts und dann die Taste AUF/AB, um die gewünschte Stufe einer Funktion auszuwählen.
- 3. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 4. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.





Die Szenemodi sind unten aufgelistet.

[Beauty Shot]

): Erstellen Sie eine Porträtaufnahme durch Einstellung der Optionen für die Fehlerbereinigung in Gesichtern.

[Bildführung]

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie möchten, dass jemand anderes für Sie ein Bild aus einem von Ihnen gewählten Winkel macht.

[Nacht]

(*)): Verwenden Sie dies, um nachts oder unter dunklen Bedingungen Fotos aufzunehmen.

[Porträt]

: Um eine Person zu fotografieren.

[Kinder]

Zum Fotografieren von Motiven in Bewegung, z.B. Kindern.

[Landschft]

: Für Szenerien in größerer Entfernung.

[Nahaufn.]

): Für Aufnahmen von z. B. Pflanzen und

Insekten aus kurzer Distanz.): Zum Fotografieren von Dokumenten.

[Sonnenun.]

[Text]

): Für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.

[Dämmerung]

: Für Aufnahmen bei Tagesanbruch.

[Gegenlicht]

Für Porträts ohne Schatten, die durch Gegenlicht verursacht werden.

[Feuerwerk]

Zum Fotografieren von Feuerwerk.

[Strand & Schnee] (

Für Aufnahmen am Meer oder Strand, an Seen und im Schnee.

■ Verwendung des Modus [Bildführung]

Stellen Sie den Modus [Bildführung] ein, wenn Sie möchten, dass jemand anderes für Sie ein Bild aus einem von Ihnen gewählten Winkel macht.

- 1. Machen Sie ein Bild aus dem von Ihnen gewählten Winkel.
 - Um die Bildseiten erscheint eine Führungsmarkierung.
- 2 Dann kann eine andere Person das Bild aufnehmen, indem sie den Rand auf die Führungsmarkierung ausrichtet. die einen Rahmen um die Seiten des Fensters bildet

Einzelbild abrechen: OK

Führungsmarkierung



Verwendung des Videoclip-Modus ()

Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazität) erlaubt. (Max. 2 Stunden)

- 1 Wählen Sie das Video mit der MENU-Taste aus. (S. 21)
- 2 Die Kamera auf das Motiv ausrichten. und das Bild über den I CD-Monitor einstellen
- 3. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken. werden solange Videoclips aufgenommen, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt (max. 2 Stunden). Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.
- ※ Die Videoclip-Größe und der -typ werden nachstehend aufgeführt.
 - Videoclip-Größe : 640x480, 320x240 (Wählbar)
 - Videoclip-Dateityp : AVI (MJPEG)
 - Bildwiederholfrequenz : 30B/s, 15B/s (Wählbar)

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.

Die Schritte 1-3 sind dieselben wie beim VIDEOCLIP-Modus.

- 4. Drücken Sie die MENU-Taste.
- Drücken Sie die AUF-/AB-Taste, um das Menü [Videoclip] zu wählen, und drücken Sie die Rechts-Taste.
- Wählen Sie das Menü [Ton] mit der Auf-/ Ab-Taste und drücken Sie OK.
- Wählen Sie das Menü [Aus] mit der Links-/Rechts-Taste.
- Drücken Sie die OK Taste. Sie k\u00f6nnen Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.
 - Weitere Details auf S.49



Videoclip-Aufnahme pausieren (aufeinanderfolgende Aufnahme)

Diese Kamera erlaubt das vorübergehende Stoppen der Videoclip-Aufnahme bei unerwünschten Szenen. Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingsszenen auf einem Videoclip festhalten; mehrere Videoclips sind dafür nicht mehr notwendig.

- So gehen Sie bei aufeinander folgenden Aufnahmen vor Die Schritte 1-2 sind dieselben wie im VIDEOCLIP-Modus.
- Auf den Auslöser drücken, um so lange Videoclips aufzuzeichnen, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt. (Max. 2 Stunden) Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.




- 4. Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.
- Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fccken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.

Hinweise zum Fotografieren

 Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird.
 Drücken Sie den Auslöser leicht an, um die Scharfeinstellung und den Blitzladevorgang zu aktivieren. Drücken Sie den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.





[Auslöser leicht andrücken]

[Drücken Sie den Auslöser]

- Die verfügbare Speicherkapazität kann je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen abweichen.
- Wurde bei schlechten Lichtbedingungen der Blitzabschaltungsoder Slow-Synchro-Modus oder DIS-Modus eingestellt, erscheint auf dem LCD-Monitor möglicherweise der Verwacklungs-Warnindikator () Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Kamera auf eine feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus.
- Aufnahme mit Gegenlicht: Bitte nehmen Sie keine Bilder in Richtung Sonne auf. Die Aufnahme

Richtung Sonne auf. Die Aufnahme könnte sonst zu dunkel werden. Um eine Aufnahme bei Gegenlicht zu machen, verwenden Sie bitte die Option [Gegenlicht] im Szene- Aufnahmemodus (siehe Seite 25), den Aufhellblitz (siehe Seite 33), die Spotmessung (siehe Seite 44), die Belichtungskorrektur (siehe Seite 39) oder die ACB-Funktion (siehe Seite 47).

- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.
- Unter bestimmten Umständen können die Fotos unscharf werden.
- Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
- Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt.
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder wenn der Hintergrund sehr hell ist.
- Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).
- Bei dunkler Umgebung.

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Die Funktionen des Aufnahmemodus können mit den Kameratasten eingestellt werden.

EIN / AUS-Taste

Schaltet die Kamera ein/ aus. Wenn die Kamera über einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben wird, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu entlasten. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 55.



AUSLÖSER

Wird zur Aufnahme von Bildern oder, im Aufzeichnung-Modus, von Videoclips verwendet.

Im VIDFOCI IP-Modus

Das vollständige Herunterdrücken des Auslösers startet die Aufnahme eines Films Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, wird der Film so lange aufgenommen, wie es der verfügbare Aufnahmespeicher erlaubt. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.




Im FOTO-Modus

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert und überprüft, ob Blitzlicht erforderlich ist. Beim vollständigen Herunterdrücken des Auslöses wird das Bild aufgenommen und gespeichert. Die Aufnahme eines gesprochenen Kommentars beginnt erst, nachdem die Speicherung der Bilddaten beendet ist.

ZOOM-Taste

Wenn das Menü nicht angezeigt wird, funktioniert diese Taste als Taste für OPTISCHEN oder DIGITALEN ZOOM Diese Kamera besitzt ein 5fach optisches und ein 3fach digitales Zoom. Die Kombination beider Funktionen ergibt insgesamt ein 15-faches Zoomverhältnis.



■ TELE-Zoom

Optisches TELE-Zoom:

Drücken der Taste ZOOM T Damit wird in das Motiv herangeholt, d.h. das Motiv

erscheint näher



Digitales TELE-Zoom: Nach Auswahl des maximalen optischen Zooms (5fach) wird die Digitalzoom-Software durch Drücken der Taste ZOOM T aktiviert Wird die Taste ZOOM T losgelassen, stoppt der digitale Zoomvorgang bei der gewünschten Einstellung. Ist das Maximum des digitalen Zooms (3-fach) erreicht, bleibt das Drücken der Taste ZOOM T wirkungslos.



[WEITWINKEL-Zoom]



[TELE-Zoom]



Digitaler Zoom 3.0X 1

ZOOM-Taste

■ WEITWINKEL-Zoom Optisches WEITWINKEL-Zoom: Drücken der Taste ZOOM W Damit wird



Drucken der laste ZOOM W Damit wird das Motiv herausgezoomt, d.h. das Motiv erscheint weiter entfernt. Durch kontinuierliches Drücken der ZOOM-W-Taste wird die Kamera auf die kleinste Zoomeinstellung gesetzt, d.h. das Motiv erscheint am weitesten von der Kamera entfernt.



Digitaler WEITWINKEL-Zoom : Ist der Digitalzoom in Betrieb, wird durch Drücken der Zoomtaste W d



durch Drücken der Zoomtaste W der digitale Zoom schrittweise verringert. Wird die Taste ZOOM W losgelassen, wird der Digitalzoom gestoppt. Durch Drücken der ZOOM-W-Taste werden erst das Digitalzoom und anschließend das optische Zoom verringert, bis die minimale Einstellung erreicht ist.





- Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen Bilder durch die Kamera kann etwas länger dauern. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit dafür.
- Werden die Zoomtasten w\u00e4hrend der Aufnahme eines Videoclips gedr\u00fcckt, erfolgt keine Tonaufnahme.
- Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.
- Um ein klareres Digitalzoom-Bild zu sehen, drücken Sie den Auslöser halb bis zur maximalen optischen Zoom-Position und drücken Sie die Zoom-T-Taste nochmals.
- Der Digitalzoom kann in einigen Szenemodi ([Beauty Shot], [Nacht], [Porträt], [Kinder], [Nahaufn.], [Text], [Feuerwerk]), DIS-Modi, Video-Modus, [Selbstporträt], [Smile Shot], [Blink Detection] und [Ges. erkenn.] nicht aktiviert werden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andernfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte. Falls das Bild unscharf ist, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein, um die Objektivposition zu verändern.
- Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur Fehlfunktion der Kamera führen könnte.
- Vermeiden Sie bei eingeschalteter Kamera Kontakt mit den beweglichen Teilen des Objektivs, da das aufgenommene Bild andernfalls unscharf und undeutlich werden könnte.
- Vermeiden Sie bei der Bedienung der ZOOM-Taste eine Berührung mit dem Objektiv.

Info (DISP) / AUF-Taste

Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AUF eine Richtungsfunktion. In den Aufnahmemodi und im Wiedergabemodus wird beim Drücken dieser Taste die Bildinformation angezeigt.



[AUFNAHMEBILDSCHIRM]



[INFORMATIONSBILDSCHIRM]

Makro (🔻) / AB-Taste

Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AB eine Richtungsfunktion. Wird kein Menü angezeigt, können Sie mit der MAKRO (\$\Pi\$) / AB - Taste Nahaufnahmen machen.

Die Scharfstellbereiche sind auf der nächsten Seite aufgeführt. Drücken Sie die Makro-Taste, bis die gewünschte Makro-Modusanzeige auf dem LCD-Monitor erscheint.



[AUTOFOKUS]



[MAKRO (🐥)]



Makro () / AB-Taste

■ Schärfemodi und Scharfstellbereiche (W: Weitwinkel, T: Tele)
(Einheit: cm)

Modus	Programm-Modus (
Scharfeinstel- lungsart	Makro (🗘)	Normal			
Schärfebereich	W:5~80 T:100~150	W: 80 ~ Unendlich T: 100 ~ Unendlich			
Modus	DIS-Modus (🖤)				
Scharfeinstel- lungsart	Auto-Makro (📂)	Normal			
Schärfebereich	W:5~Unendlich T:100~Unendlich	W:80 ~ Unendlich T:100 ~ Unendlich			



- Bei Auswahl des Makromodus müssen Sie besonders vorsichtig sein, um Kameraverwackelungen zu vermeiden.
- Wenn Sie ein Bild im Abstand von 40cm (Weitwinkel-Zoom) oder 100 cm (Telezoom) im MAKRO-Modus machen, wählen Sie den Modus BLITZ AUS.

 \blacksquare Verfügbare Scharfeinstellmethoden nach Aufnahmemodus (o : Wählbar, ∞ Scharfstellbereich unendlich)

	(***	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
Modus	Auto-Makro	Makro	Normal
©		0	0
4 0	0		0
G _i		0	0
<u></u>		0	0
Modus		SZENE	
Modus	Auto-Makro	Makro	Normal
<u>'0</u>	0		
i	0		
Ð			0
9			0
<u> </u>			0
A \(\)			0
*		0	
T	0		
=			0
*			0
72			0
©			∞
P4			0

Schärfespeicherung

Um auf ein Motiv scharf zu stellen, dass sich nicht in der Mitte des Bildes befindet, verwenden Sie die Schäfespeicherfunktion.

- Verwendung der Schärfespeicherfunktion
 - Achten Sie darauf, dass sich das Objekt in der Mitte des Autofokus-Rahmens befindet.
 - Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Das Aufleuchten des grünen Autofokus-Rahmens bedeutet, dass die Kamera auf das Objekt scharfgestellt hat. Achten Sie darauf, dass Sie den AUSLÖSER nicht ganz durchdrücken, um unerwünschte Fotos zu vermeiden.
 - 3. Führen Sie die Bildkomposition erneut durch, ohne dabei den Finger vom AUSLÖSER zu nehmen, und drücken Sie ihn dann ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Wenn Sie den Finger vom AUSLÖSER nehmen, wird die Schärfespeicherung abgebrochen.



Das aufzunehmende
 Bild

 AUSLÖSER halb durchdrücken und auf das Objekt scharfstellen.

 Bildkomposition erneut durchführen und den AUSLÖSER ganz durchdrücken.

Blitz (**4**) / Links-Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der LINKS Taste den Cursor auf die linke Registerkarte.

Wenn das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, betreibt die LINKS Taste den Blitz (\$).



[Auswahl des Automatikblitzes]

- Auswahl des Blitzmodus
- Wählen Sie einen gewünschten Aufzeichnungsmodus, außer die Modi [Videoclip] und [DIS]. (S. 21)
- Drücken Sie die Blitz-Taste, bis der gewünschte Blitzmodusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint.
- Auf dem LCD-Monitor wird der Blitzmodusindikator angezeigt.
 Passen Sie die Blitzfunktion richtig an die Umgebung an.

■ Blitzreichweite

(Einheit: m)

	ISO	NORMAL		MAKRO		AUTO-MAKRO	
	100	WEITWINKEL	TELE	WEITWINKEL	TELE	WEITWINKEL	TELE
	AUTO	0,8 ~ 2,68	0,8 ~ 1,59	0,2 ~ 0,8	0,5 ~ 0,8	0,2 ~ 2,68	0,5 ~ 1,59

Blitz (\$) / Links-Taste



- Wenn Sie nach Auswahl des Blitzes den Auslöser drücken, zündet der Blitz, um die Aufnahmebedingungen (wie Motiventfernung und Blitzintensität) zu ermitteln. Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite Blitz gezündet hat.
- Durch die häufige Benutzung des Blitzes wird die Lebensdauer der Batterien reduziert.
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Ladezeit des Blitzes weniger als 4 Sekunden. Sind die Batterien schwach, dauert die Ladezeit länger.
- Im DIS-Modus sowie in den Szene-Modi [Landschft], [Nahaufn.], [Text], [Sonnenun.], [Dämmerung], [Feuerwerk] und im VIDEOCLIP-Modus funktioniert die Blitzfunktion nicht.
- Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.
- Die Bildqualität kann nicht garantiert werden, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.
- Bei Aufnahmen mit Blitz unter schlechten Lichtverhältnissen kann ein weißer Fleck auf der Aufnahme erscheinen. Dieser Fleck wird durch die Reflektion des Blitzlichts durch atmosphärischen Staub verursacht.

■ Blitzmodus-Anzeige

Symbole Blitzmodus		Beschreibung
③	Blitzabschaltung	Der Blitz zündet nicht. Wählen Sie diesen Modus für Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCD-Monitor.
Ć	Rote-Augen- Korrektur	Werden in einem Bild rote Augen entdeckt, wird in diesem Modus automatisch eine Korrektur durchgeführt.
4 5	Langzeit- Blitzsynchroni- sation	Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCD-Monitor.
4	Aufhell-Blitz	Der Blitz wird unabhängig vom verfügbaren Licht ausgelöst. Die Blitzintensität wird abhängig von den herrschenden Lichtverhältnissen gesteuert. Je heller das Motiv oder der Hintergrund, desto geringer ist die Blitzintensität.
•	Automatikblitz und Rote- Augen- Reduzierung	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Blitz automatisch und wirkt dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion der Rote-Augen- Reduzierung automatisch entgegen.
\$ ⁸	Automatikblitz	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Kamerablitz automatisch.

Blitz (\$) / Links-Taste

■ Verfügbarer Blitzmodus nach Aufnahmemodus (o : Wählbar)

Modus	4 ⁸	•	4	4 5	Ć	③
©	0	0	0	0	0	0
4 0						0
G ₁	0	0	0	0	0	0
<u></u>						0
Modus			SZE	ENE		
IVIOUUS	4 ⁸	•	4	4 5	Ć	③
0		0			0	0

	₹"	•	7	7	©	
0		0			0	0
1	0				0	0
Ð				0	0	0
9		0			0	0
£		0				0
A \						0
*						0
Т						0
=						0
*						0
71			0			
0						0
174	0					



Das Symbol für den Smart-Auto-Blitz () wird im Modus [Intelligente Automatik] angezeigt.

Selbstauslöser (🖒) / Rechts - Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der RECHTS-Taste den Cursor auf die rechte Registerkarte. Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die RECHTS-Taste als Selbstauslöser (${ { \buildright)}}$). Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.



- Wenn Sie während des Selbstauslösevorgangs die Selbstauslöser-Taste betätigen, wird die Selbstauslöserfunktion abgebrochen.
- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu verhindern.
- Im Videoclip-Modus funktioniert nur der 10-Sekunden-Selbstauslöser.
- Je nach ausgewählter Gesichtserkennungsoption sind der Timer oder einige Timeroptionen nicht verfügbar.

Selbstauslöser (🖒) / Rechts - Taste

- Auswahl des Selbstauslöser
- Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf den gewünschten AUFNAHME-Modus. (S.21)
- 2. Drücken Sie die SELBSTAUSLÖSER /
 RECHTS-Taste (), bis der gewünschte
 Modusindikator auf dem LCD-Monitor
 erscheint. Das Symbol für 10 Sek.,
 2 Sek., Doppelten Selbstauslöser
 erscheint auf dem LCD-Monitor.
- Wenn Sie den AUSLÖSER drücken, wird das Bild aufgenommen, nachdem die festgelegte Zeit verstrichen ist.



[Den 10-Sekunden-Selbstauslöser wählen]

■ Selbstauslöser-Modusanzeige

Sybol	Modus	Beschreibung
63	10 s - Selbst- auslöser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 10 Sekunden, bevor das Bild auf- genommen wird.
€3	2 s - Selbst- auslöser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vor- laufzeit von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenom- men wird.
ర్రీ	Doppel - Selbst- auslöser	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos. Bei Einsatz des Blitzes kann es je nach Ladedauer des Blitzes zu einer Verzögerung des 2-Sekunden-Selbstauslösers um mehr als 2 Sekunden kommen.
((C))	Bewe- gungstimer	Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem Drücken des Auslösers, und das Bild wird aufgenommen, wenn die Bewegung gestoppt wird.

■ Bewegungstimer

Bewegung	Symbol & Selbstauslöserleuchte
Drücken des Auslösers nach dem Einstellen des Bewegungstimers	Blinken (1-Sekunden-Intervall)
Erkennung der Bewegung des Motivs	Blinken (0,25-Sekunden-Intervall)
Keine Bewegung erkannt	Schalten Sie ein, und das Bild wird nach 2 Sekunden aufgenommen

 Die Abläufe für den Bewegungstimer sind wie folgt. (Videoclip-Modus ausgenommen)

Auswahl des Berwegungstimers \rightarrow Auslöser drücken \rightarrow Bestätigen der Komposition (innerhalb von 6 s) 11 \rightarrow Starten der Erkennung (winken Sie mit den Händen) 2 \rightarrow Stoppen der Erkennung (Nicht bewegen) \rightarrow Eine Aufnahme machen (nach 2 s)

- *1: Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem Drücken des Auslösers, bestätigen Sie also die Komposition innerhalb von 6 s.
- *2: Den Körper oder die Hände bewegen.

In den folgenden Fällen funktioniert der Bewegungstimer eventuell nicht:

- Der Schärfebereich beträgt über 3m.
 Die Belichtung ist zu stark oder zu.
 - Die Belichtung ist zu stark oder zu gering.
 - · Bei Gegenlicht.
 - Die Bewegung ist unbedeutend.
 - Die Bewegungserkennung findet innerhalb der Grenzen des zentralen Bereiches (50%) des Sensors statt, wo die Bewegung erkannt wird.
 - Falls die Kamera 30 Minuten lang keine Bewegung erkennt, oder wenn die Kamera nach einer Bewegung kein Ende der Bewegung erkennt.





MENU-Taste

- Wenn Sie die MENU-Taste drücken, erscheint für jeden Kameramodus ein Menü auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck lässt Sie zum Ausgangsdisplay zurückkehren.
- Eine Menüoption kann angezeigt werden, wenn folgendes ausgewählt wird: Für den Sprachaufnahme-Modus ist kein Menü verfügbar.







[Menü aus]

[Menü ein]

OK-Taste

 Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, wird die OK-Taste verwendet, um den Cursor in das Untermenü zu setzen oder um vorgenommene Änderungen zu bestätigen.







Aufnahme (1)

Verwenden Sie das Menü, das die Funktionen aktiviert, oder die Fn-Taste, um folgende Menüs aufzurufen:

Modus	Menü	Verfügbarer Modus	Seite
	Foto Größe / Auflösung	♣ ♠ </td <td>S.38</td>	S.38
	Qualität / Bildfrequenz	6 & C D C E A C T T C T T T T T T T T T T T T T T T	S.39
	EV	8	S.39
	ISO	<u>©</u>	S.40
	Weißabgleich	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	S.40
(Aufnahme)	Ges. erkenn.	@ # G. O O 2 %	S.41
	Gesichtsfarbe	0	S.43
	Ges.retusch.		S.43
	Fokusber.	© № (7) (7) (2) 2: A. ♥ T ⊕ ⊕ 1: © 7	S.44
	Belichtungsmessung	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	S.44
	Fotostil-Auswahl		S.45
	Bildeinstellungen	©	S.46
	ACB	<u>©</u>	S.47
	Verschluss-Modi	© 2	S.47
	Ton	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S.48~49


So aktivieren Sie Funktionen mit der MENU-Taste

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in einem verfügabren Modus.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Menü [Aufnahme] zu wählen, und drücken Sie die Rechts-/OK-Taste.





 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der Auf-/Ab-Taste und drücken Sie anschließend OK.



 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend OK.









Verwenden Sie die Fn-Taste auf der Rückseite der Kamera, um die Menüs aufzurufen, die häufig verwendete Funktionen schneller aktivieren

Foto Größe / Auflösung

Sie können die für Ihre Anwendung geeignete Bild- / Videogröße wählen.

(Einheit: Pixel)

FOTO- Modus	Sybol	Юм	49⋒	7 _M	7м	5м	3м	М
	Größe	3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2560X 1920	2048X 1536	1024X 768
VIDEO-	Sybol		64	40			320	
CLIP- Modus	Größe		640 x 480				20 x 240)





[FOTO-Modus]

[VIDEOCLIP-Modus]



 Je höher die Auflösung, desto geringer die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen, da hochauflösende Bilder mehr Speicher benötigen als niedrigauflösende Bilder.

Qualität / Bildfrequenz

Sie können die für Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate wählen. Je höher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualität.

Modus	F	OTO-Modu	VIDEOCL	IP-Modus	
Sybol	‱ _{SF}	₩ F	₩ 'n	30 ≠	15 F
Untermenü	Superfein	Fein	Normal	30 B/s	15 B/s
Dateiformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[FOTO-Modus]



[VIDEOCLIP-Modus]

- Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File Format) kompatibel.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
 JPEG ist ein Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic Experts Group entwickelt wurde. Dieser Kompressionstyp wird am häufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er die Dateien effizient ohne Beschädigung der Daten komprimiert.

Belichtungskorrektur

Die Kamera passt die Belichtung automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an. Sie können den Belichtungswert auch mit dem Menü [EV] wählen.

- So korrigieren Sie die Belichtung
- Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Taste des Aufnahme-Menüs [EV] ().
- Stellen Sie mit der LINKS /
 RECHTS -Taste den gewünschten
 Belichtungskorrekturfaktor ein.
- 3. Anschließend OK drücken. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus für die Belichtungskorrektur damit beendet. Wenn Sie den Belichtungswert ändern, wird der Belichtungsindikator () am linken Rand des LCD-Monitors angezeigt.
- ※ Ein negativer Belichtungskorrekturwert verringert die Belichtung. Bitte beachten Sie, dass ein positiver Belichtungskorrekturwert die Belichtung erhöht und der LCD-Monitor weiß erscheint oder die Bilder u. U. nicht gelingen.

ISO

Sie können bei der Aufnahme von Fotos die ISO-Empfindlichkeit auswählen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird durch den ISO-Wert angegeben.

[Auto] : Die Empfindlichkeit der Kamera verändert sich automatisch durch Variablen wie Beleuchtung oder Motivhelligkeit.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600]: Sie können die Verschlusszeit bei gleicher Lichtmenge durch Erhöhung der ISO-



Empfindlichkeit steigern. Bei starker Helligkeit können die Bilder jedoch überbelichtet werden. Je höher der ISO-Wert, umso höher die Lichtempfindlichkeit der Kamera und somit ihre Fähigkeit, Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen. Mit zunehmendem ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpedel im Bild zu. wodurch es grobkörnig erscheint.

- ※ [ISO] ist nur im Modus [Programm] oder [Tipps Und Tricks (Aufnahme)] aktiviert.

Weißabgleich

Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Farbregulierung, welche die Farben natürlicher erscheinen lässt.



Modus	Sybol	Beschreibung
Auto-Weißabgl.	АШВ	Die Kamera wählt automatisch die optimalen Einstellungen für den Weißabgleich in Abhängigkeit von den herrschenden Lichtverhältnissen.
Tagesl.		Für Außenaufnahmen.
Wolkig	•	Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel und trübem Wetter.
Kunstlicht H	# #	Für Aufnahmen mit Tageslichtleuchtstoff- lampen von Dreiwege-Neonbeleuchtung.
Kunstlicht L	****	Für Aufnahmen bei weißem Neonlicht.
Glühlampe	; .	Für Aufnahmen bei Glühlicht (normales Glühbirnenlicht).
Eigene Einst.		Gestattet dem Anwender, den Weißabgleich entsprechend den Aufnahmebedingungen einzustellen.

^{**} Verschiedene Lichtverhältnisse können einen Farbstich auf Ihren Fotos verursachen.

- Die Verwendung des vom Benutzer eingestellten Weißabgleichswertes: Weißabgleicheinstellungen können in Abhängigkeit von der Aufnahmeumgebung leicht variieren. Sie können den optimalen Weißabgleich für eine bestimmte Aufnahmeumgebung wählen, indem Sie den benutzerdefinierten Weißabgleich einstellen.
- Wählen Sie das Menü BENUTZERDEFINIERT (,) des Weißabgleichs und legen Sie ein Blatt weißes Papier vor die Kamera, sodass der LCD-Monitor nur weiß zeigt.



2. Taste OK : Zur Wahl des vorherigen benutzerdefinierten Weißabgleichs

Auslöser: Speichert den neuen benutzerdefinierten Weißabgleich.

- Wenn Sie das nächste Mal eine Aufnahme machen, wird der benutzerdefinierte Weißabgleichswert angewendet.
- Der vom Benutzer eingestellte Weißabgleich bleibt so lange wirksam, bis er überschrieben wird.

Ges. erkenn.

Wenn Sie Optionen der Gesichtserkennung verwenden, kann Ihre Kamera ein Gesicht erkennen. Bei der Fokussierung auf ein Gesicht wird die Helligkeit des Gesichts ebenso angepasst. Sie können natürliche Gesichtsausdrücke auch erfassen, indem Sie Selbstporträt verwenden.



■ Normal

Dieser Modus erkennt die Position des Gesichts des Motivs automatisch und stellt Fokus und Belichtung entsprechend ein. Für schnelle und einfache Gesichtsaufnahmen.

- ** Wählbare Modi: Programm, DIS, Tipps Und Tricks (Aufnahme), Beauty Shot, Porträt, Kinder, Str.&Schn.
- Die Größe und Position des Autofokusrahmens wird automatisch auf das Gesicht des Motivs eingestellt.



- Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Der Fokusrahmen wird grün, wenn der Fokus aktiviert ist.
- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.





- Diese Funktion kann bis zu 10 Personen erkennen.
- Wenn die Kamera viele Personen gleichzeitig erkennt, wird der Fokus auf die am nächsten stehende Person eingestellt.
- Der Digitalzoom ist in diesem Modus nicht aktiviert.
- Wenn die Kamera ein Zielgesicht erkannt hat, wird der weiße Fokusrahmen über dem erkannten Gesicht angezeigt, und der graue Fokusrahmen wird über den restlichen Gesichtern angezeigt. Den Auslöser halb herunterdrücken, um das Gesicht scharf zu stellen, und der weiße Fokusrahmen wird grün.
- Zum vorigen AF-Modus zurückkehren, falls die Gesichtserkennung versagt hat.
- Unter einigen Bedingungen kann diese Funktion nicht richtig ausgeführt werden.
 - Wenn eine Person eine dunkle Brille trägt oder ein Teil des Gesichts verborgen ist.
- Wenn die Person, von der die Aufnahme gemacht wird, nicht in die Kamera blickt.
- Die Kamera erkennt bei zu starkem oder zu schwachem Licht kein Gesicht
- Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Motiv ist zu groß.
- Der maximal verfügbare Bereich für die Gesichtserkennung ist 2,5m (Breite).
- Je näher die Person, desto schneller kann sie erkannt werden.
- Im Modus [Beauty Shot], [Porträt] und [Kinder] ist die Funktion [Ges. erkenn.] auf ihren Standardwert gesetzt.

■ Selbstporträt

Bei der Aufnahme von Selbstporträts wird das Gesicht automatisch erkannt, sodass Selbstporträts leichter und schneller aufgenommern werden können.

- ** Wählbare Modi: Programm, DIS, Tipps Und Tricks (Aufnahme), Beauty Shot, Porträt, Str.&Schn.
- Für Selbstporträts richten Sie das Kameraobjektiv auf das Gesicht des Motivs aus. Es erkennt das Gesicht des Motivs automatisch und gibt einen Leitton aus.



Beginnen Sie mit den Aufnahmen, indem Sie auf den Auslöser drücken.



 Beim Erkennen des Gesichts in der Mitte gibt das Gerät wiederholt einen schnelleren Ton ab als wenn sich das Gesicht nicht in der Mitte befindet.

■ LÄCHELN AUFN

* Wählbare Modi: Programm, DIS, Tipps Und Tricks (Aufnahme), Beauty Shot, Porträt, Kinder, Str. & Schn, Die Kamera nimmt automatisch ein Bild der Person auf, indem sie das lächelnde Gesicht automatisch erkennt, auch wenn Sie den Auslöser nicht drücken. Wenn Sie den



Auslöser drücken, wird das Bild auf normale Art aufgenommen. Beim Fotografieren eines lächelnden Gesichts kann das Zeigen der Zähne oder ein lächelndes Gesicht die Kamera dabei unterstützen, das lächelnde Gesicht des Motivs zu erkennen.

■ AUGEN AUF/ZU

* Wählbare Modi: Programm, Tipps Und Tricks (Aufnahme), Porträt, Kinder, Str.&Schn. Sind die Augen geschlossen und der Auslöser wird gedrückt, erstellt die Kamera 2 Serienhilder und diese werden gespeichert. Die Kamera erstellt nur eine Aufnahme, wenn die Augen des Motivs



geöffnet sind, sobald der Auslöser gedrückt wird.



- Die Erkennung des lächelnden Gesichts oder blinzelnder Augen funktioniert bei folgenden Situationen eventuell nicht:
 - Wenn das Motiv eine Sonnenbrille trägt.
 - Wenn das Motiv nicht direkt in die Kamera sieht.
 - Wenn das Umgebungslicht zu hell oder zu dunkel ist.
 - Wenn die Kamera sich weit entfernt vom Motiv befindet. (Orange Scharfstellungsmarkierung)
 - Bei Reflektierungen des Lichts oder bei zu hellen Hintergründen.

Gesichtsfarbe

Mit diesem Menü können Sie den Hautfarbton auf Bildern im Beautv-Shot-Modus steuern. Je höher die von Ihnen gewählte Stufe ist. desto heller ist die Haut

- 1. Wählen Sie [Gesichtsfarbe] mit der Auf-/Ab-Taste.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Gesichtsfarbe mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.

Ges retusch

Mit diesem Menü können Sie Haut rein und schön aussehen lassen. bevor Sie sie im Beauty-Shot-Modus aufzeichnen. Je höher die von Ihnen gewählte Stufe ist, desto effektiver ist die Steuerung.

- 1. Wählen Sie [Ges.retusch.] mit der Auf-/ Ab-Taste
- 2. Wählen Sie die gewünschte Gesichtsretusche mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste
- 3 Drücken Sie den Auslöser um eineneue Aufnahme zu machen



Autofokustyp

Sie können den von Ihnen bevorzugten Fokusbereich entsprechend den Aufnahmebedingungen auswählen.

[Mitten AF] (+

Es wird der rechtwinklige Bereich im Zentrum des LCD-Monitors scharf gestellt

[Multi AF] (IIII)

: Diese Kamera wählt von den 9 AF-Punkten alle verfügbaren AF-Punkte aus.



* Wenn die Kamera auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen grün. Wenn die Kamera nicht auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen rot.

Belichtungsmessung

Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen lassen, können Sie die Belichtungsmessmethode ändern, um schärfere Bilder zu erzielen.

[Multi] ()

: Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt



hin. Diese Methode eignet sich zum allgemeinen Gebrauch.

[Spot] (•)

: Nur das rechteckige Feld in der Mitte des LCD-Monitors wird zur Belichtungsmessung herangezogen. Diese Methode ist geeignet, um das Objekt im Mittelpunkt unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung richtig zu belichten.

[Zentrum] (): Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum Fotografieren kleiner Objekte, wie Blumen und Insekten.

* Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung nicht verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen könnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.

Fotostil-Auswahl

Sie können dem Bild auch ohne Bildbearbeitungsprogramm zahlreiche Effekte hinzufügen.



- Wählen Sie die gewünschte FOTOSTIL-AUSWAHL mit der LINKS/ RECHTS -Taste aus und drücken Sie die OK-Taste.
- 2. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.

Stil-Modus	Symbole	Beschreibung
Normal	NOR	Es wurde kein Effekt angewandt.
Weich	3 5	Bildart Weich ist eingestellt.
Lebhaft	3	Bildart Lebhaft ist eingestellt.
Natur	%	Normalerweise ist eine glatte Bildart eingestellt.
Retro	T R	Eine braun-getönte Bildart ist eingestellt.
Kühl	Co	Bildart Kühl ist eingestellt.
Moderat	€ H	Bildart Ruhig ist eingestellt.
Klassisch	€ L	Bildart Klassisch ist eingestellt.
Negativ	%	Einstellen der Aufnahme auf Negativ.
RGB benutzerdefiniert	%	Stellen Sie einen Ihren Wünschen entsprechenden RGB-Farbton ein.

■ PERSÖNL. (Farbe): Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G (Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen



- AUF / AB Taste: Wählt die Menüs R. G. B.
- Links- / Rechts Taste: Werte ändern.





- Wenn Bildstil eingestellt ist, ist die Gesichtserkennung nicht verfügbar.
- Wenn der Photo Style Selector eingestellt wird, ist die Anpassen-Funktion nicht verfügbar.

Bildeinstellungen

■ Kontrast

Sie können den Kontrast des Fotos ändern.

- Wählen Sie [Kontrast] mit der Auf/Ab-Taste.
- 2. Ändern Sie den Kontrast mit der LINKS / RECHTS Taste.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.



■ Schärfe

Sie können die Schärfe des aufzunehmenden Bildes einstellen. Sie können den Schärfeeffekt auf dem LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme überprüfen, da diese Funktion nur auf gespeicherte Bilder angewendet wird.



- 1. Wählen Sie [Schärfe] mit der Auf/Ab-Taste.
- 2. Ändern Sie die Schärfe mit der Links / Rechts Taste.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.

■ Sättigung

Sie können die Farbsättigung des Fotos bearbeiten.

- Wählen Sie [Sättigung] mit der Auf/Ab-Taste.
- 2. Ändern Sie die Sättigung mit der Links / Rechts Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.





- Wenn Bild anpassen eingestellt wird, ist die Funktion Photo Style Selector nicht verfügbar.
- Wenn die S\u00e4ttigung eingestellt ist, ist die Gesichtserkennung nicht verf\u00fcdpar.

ACB (Automatische Konstraststeuerung)

Diese Funktion dient der automatischen Justierung des Kontrasts beim Fotografieren in einer Umgebung mit großen Lichtunterschieden, wie beispielsweise Gegenlicht oder Kontrast. Diese Funktion gleicht die Helligkeit automatisch aus und gestattet ein klares Fotografieren des Motivs.

- [ACB] Untermenüs: [Aus], [Ein].



※ Die ABC-Funktion ist verfügbar im [Programm]. [Porträt] oder [Tipps und Tricks]. Die ACB-Funktion funktioniert immer im [Porträt].





Aufnahmeart

Wählen Sie Serienaufnahmen und AEB (Automatische Belichtungsreihe).

[Einzelbild] ([Serienbild] (

: Nur ein Bild aufnehmen.

: Es werden solange Aufnahmen gemacht, bis der Auslöser losgelassen wird.



[Motion Capture] (

Damit werden 5 Bilder

pro Sekunde

aufgenommen, wenn der Auslöser heruntergedrückt und gehalten wird. Nach Beendigung der Serienaufnahme werden die Aufnahmen automatisch gespeichert. Die maximale Bilderzahl beträgt 30; die Bildgröße ist als VGA festgesetzt.



: Drei Bilder in Folge mit verschiedenen Belichtungswerten aufnehmen. Verwenden Sie dieses Menü, wenn sich die Belichtung des Objekts nicht ohne weiteres bestimmen lässt.



- Eine hohe Auflösung und Bildqualität erhöhen die Dateispeicherzeit, wodurch die Standby-Zeit zunimmt.
- Bei Auswahl des Untermenüpunktes [Serienbild], [Motion Capture], [AEB] schaltet sich der Blitz automatisch ab.
- Wenn der Speicherplatz nicht mehr für drei Bilder ausreicht. sind keine AEB-Aufnahmen (Belichtungsreihen) möglich.
- Wenn der Speicherplatz für weniger als 30 Bilder ausreicht, ist keine Bewegungsaufnahme möglich.
- Für AEB-Aufnahmen sollte ein Stativ verwendet werden, um Verwacklungsunschärfen aufgrund der langen Speicherzeit zu vermeiden

Sprachnotiz

Sie können gesprochene Kommentare an gespeicherte Fotos anhängen. (Max. 10 s)



- Wenn auf dem LCD-Monitor der Sprachnotiz-Indikator angezeigt wird, ist die Einstellung vorgenommen.
- Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen. Das Bild wird auf der Speicherkarte gespeichert.
- Der gesprochene Kommentar wird ab dem Zeitpunkt der Bildspeicherung zehn Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn Sie während der Sprachaufnahme den Auslöser drücken, wird der gesprochene Kommentar gestoppt.





Sprachaufnahme

Eine Sprachaufnahme kann so lange gemacht werden, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt (maximal 10 Stunden).



Drücken Sie auf den Auslöser, um eine Sprachaufnahme zu starten.

- Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden so lange Sprachdaten aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (max. 10 Stunden) erlaubt. Die Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme der Sprachdaten dauert weiter an, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut
- Dateityp: *.wav



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

 Pausieren bei der Tonaufnahme
 Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingstonaufnahmen auf einer

Lieblingstonaufnahmen auf einer Tonaufnahme festhalten; mehrere Tonaufnahmen sind dafür nicht mehr notwendig.



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

- Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.
- Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fcken Sie den Ausl\u00f6ser erneut

- Der ideale Abstand für die Sprachaufnahme zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon) beträgt 40 cm.
- Wird die Kamera während der pausierten Aufnahme ausgeschaltet, so wird die Aufnahme abgebrochen.

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Sprache aufnehmen.

[Aus] im Menü [Ton] im Videoclip-Modus auswählen. (Das Symbol (2013)) wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Drücken Sie den Auslöser, und ein Videoclip wird so lange aufgezeichnet, wie es die Speicherkapazität erlaubt.





Ton (**◄**))

- Bei den mit * gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.
- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Lautstärke

Für den Ton, Startton, Verschlusston, Warnton und AF-Ton kann eine bestimmte Lautstärke gewählt werden.

- Untermenü [Lautst.]: [Aus], [Niedrig], [Mittel]*, [Hoch]



Startton

Hier können Sie den Ton auswählen, der beim Einschalten der Kamera aktiviert wird

- Startton: [Aus]*, [1], [2], [3]



Auslöserton

Sie können den Ton für den Auslöser auswählen.

- Auslöser-Ton: [Aus], [1]*, [2], [3]



Signalton

Wird der Ton auf EIN gestellt, ertönt beim Drücken der Tasten ein Ton, damit Sie wissen, in welchem Betriebsstatus die Kamera sich befindet.

- Untermenü [Piepser]: [Aus], [1]*, [2], [3]



Ton (**◀**®)

AF-Ton

Wenn Sie den AF-Ton auf EIN festlegen, wird der AF-TON aktiviert, wenn der Auslöser halb herunter gedrückt wird, sodass Sie den Betriebsstatus der Kamera erkennen.

- Untermenü [AF-Ton]: [Aus], [Ein]*



Anzeige (🖤)

- Bei den mit * gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.
- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Language

Auf dem LCD-Monitor können verschiedene Sprachen angezeigt werden. Die Spracheinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn die Batterie entnommen und wieder eingesetzt wird.



Funktionsbeschreibung

Sie können wählen, ob die Funktionsbeschreibung im Fenster im Aufnahmemodus angezeigt wird oder nicht.

- Funktionsbeschreibung Untermenü
- [Aus] : Die Funktionsbeschreibungsfunktion kann nicht aktiviert werden.
- [Ein]*: Name und Beschreibung der Funktion werden angezeigt.



Anzeige ()

Startbild

Sie können das Bild auswählen, das nach jedem Einschalten der Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

- Untermenüs: [Aus]*, [Logo], [Eigenes Bild]
- Verwenden Sie als Startbild ein [Startbild] aus dem Untermenü [Größe ändern] im Wiedergabemodus.
- Das Startbild lässt sich über die Menüs [Löschen] und [Format] nicht löschen.
- Die Bilder des Anwenders werden über das Menü [Zurücks.] gelöscht.



LCD Helligkeit

Sie können die LCD-Helligkeit regulieren.

- Untermenüs: [Auto]*, [Dunkel], [Normal], [Hell]



Vorschau

Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, können Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor für die unter [Schn.ans] eingestellte Dauer betrachten. Eine Vorschau ist nur bei Fotos möglich.

- Untermenüs

: Die Vorschaufunktion kann [Aus] nicht aktiviert werden.

[0,5 s]*, [1 s], [3 s]

: Das aufgenommene Bild wird für die Dauer des ausgewählten Zeitraums angezeigt.



LCD Energiespar

Wenn Sie den [Energiesparmodus] auf Ein stellen und die Kamera während der betreffenden Zeit nicht betrieben wird, wird der LCD-Monitor automatisch abgeschaltet.

- Untermenüs

[Aus]* : Der LCD-Monitor wird nicht ausgeschaltet.

[Ein] : Wird die Kamera während des betreffenden Zeitraums (ca. 30 s) nicht verwendet. schaltet die Kamera automatisch in den Leerlauf (Kamerastatuslampe blinkt).



* Sie können das Menü LCD: [Energiesparmodus] des Wiedergabemodus nicht einstellen.

- Bei den mit * gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.
- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Speicher formatieren

Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie die Option [Format] auf den Speicher anwenden, werden alle Bilder, auch die geschützten, gelöscht. Achten Sie darauf, dass Sie vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den PC herunterladen.

- Untermenüs

[Ja]

: Ein Fenster zur Bestätigung der Auswahl wird angezeigt. Das Menü [Ja] wählen. Die Meldung [Formatiere] erscheint und der Speicher wird formatiert. Wenn Sie die Funktion FORMAT im Wiedergabemodus ausführen, erscheint die Meldung

[Formatierung abgeschlossen].

[Nein]* : Der Speicher wird nicht formatiert.

- Führen Sie die Funktion [Format] mit den folgenden Arten von Speicherkarten aus.
 - Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte.
 - Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der Kamera nicht erkannt wird oder die von einer anderen Kamera stammt.
 - Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras, Kartenlesegeräten oder Computern formatiert wurde, erhalten Sie die Meldung [Kartenfehler].



Initialisierung

Sämtliche Kameramenüs und Funktionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die Einstellungen für DATUM/ZEIT, Sprache und VIDEO OUT werden jedoch nicht geändert.

- Untermenüs

[Ja]

: Ein Fenster zur Bestätigung der Auswahl wird angezeigt. [Ja] wählen. Alle Einstellungen werden auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.

[Nein]*

: Die Einstellungen werden nicht auf die Standardvorgaben

zurückgesetzt.



Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen

Sie können das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen erscheinen, ändern und den Datumstyp einstellen. Durch die Einstellung von [Zeitzone] können das jeweilige Datum und die jeweilige Urzeit bei Auslandsreisen angezeigt werden.

- Datumsformat: [JJJJ/MM/TT], [MM/TT/JJJJ], [TT/MM/JJJJ], [Aus]*



Zeitzone

■ Verfügbare Städte:

London, Kap Verde, Mittlerer Atlantik, Buenos Aires, Sao Paulo, Neufundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin,



Adelaide, Seoul, Tokio, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbai, Neu-Delhi, Taschkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskau, Athen.

*** DST: Sommerzeit**

Dateiname

Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des Dateinamens wählen.

[Zurücks.]

: Mit der Funktion "Zurücksetzen" wird der nächste Dateiname auf 0001 gesetzt, auch nach dem Formatieren, dem Löschen aller Bilder oder dem Einsetzen einer neuen Speicherkarte



[Serie]*

- : Die Nummerierung neuer Dateien beginnt auch dann nicht von vorn, wenn eine neue Speicherkarte benutzt wird, nach einer Formatierung oder wenn alle Fotos gelöscht wurden.
- Der erste gespeicherte Ordnername ist 100PHOTO und der erste Dateiname lautet SAM_0001.
- Den Dateinamen werden fortlaufend von SAM_0001 \rightarrow SAM_0002 \rightarrow \sim \rightarrow SAM_9999 zugewiesen.
- Die Ordnernummern werden fortlaufend von 100 bis 999 vergeben: 100PHOTO \rightarrow 101PHOTO \rightarrow \sim 999PHOTO.
- Die maximale Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 9999.
- Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem DCF- (Design rule for Camera File system) Format kompatibel.
 Wenn Sie den Namen der Bilddatei ändern, kann das Bild nicht wiedergegeben werden.

Aufnahmedatum aufdrucken

Mit dieser Option können DATUM & UHRZEIT auf Standbildern festgehalten werden.

- Untermenüs

[Aus]* : Die Bilddatei erhält keinen

DATUM/ZEIT-Aufdruck.

[Datum] : Die Bilddatei erhält nur einen Datumsaufdruck

[Dat. & Zeit]: Die Bilddatei erhält einen

DATUM & ZEIT-Aufdruck.



* Die Funktion AUFDRUCK wird nur auf Fotos angewandt.

※ In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich, dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.

Automatische Abschaltung

Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit ab, um die Batterie zu schonen.

- Untermenüs

[Aus] : Die automatische

Abschaltfunktion ist nicht aktiviert.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]

: Die Kamera wird sich bei Nichtbenutzung automatisch nach einer zuvor eingestellten Zeit ausschalten.



- Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der automatischen Abschaltung erhalten.
- Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion im PC- / Drucker-Modus, bei einer Diaschau sowie bei der Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips nicht wirksam ist.

Autofokus-Licht

Sie können die Autofokuslampe aus- und einschalten.

- Untermenüs

[Aus] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf

[Ein]* : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen auf.




Videoausgangstyp wählen

Das Videoausgabesignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein. Welchen Videoausgang Sie wählen, wird durch die Art des Geräts (Monitor oder TV etc.) bestimmt, an das die Kamera angeschlossen ist. PAL-Modus kann nur BDGHI unterstützen.

Anschluss an einen externen Monitor Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, sind das Bild und die Menüs am LCD-Monitor auf einem externen Monitor zu sehen.





- NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Mexiko etc.
- PAL : Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland, Deutschland, GB, Niederlande, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Norwegen etc.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät als externen Monitor benutzen, müssen Sie den externen oder AV-Kanal des TV-Gerätes wählen.
- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was keine Fehlfunktion ist.
- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, können Sie es mit den Bedienelementen des Fernsehers zentrieren.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, ist es möglich, dass einige Bildausschnitte nicht angezeigt werden.
- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das Menü auf dem externen Monitor angezeigt; die Menüfunktionen sind dieselben wie auf dem LCD-Monitor.

USB-Einstellung

Wenn die Kamera nicht automatisch über USB-Kabel mit einem PC oder Drucker verbunden wird, können Sie manuell [Computer] oder [Drucker] einstellen.

- [USB] Untermenüs:

[Auto]*

 Aktiviert automatisch ein mit einem USB-Kabel angeschlossenes externes Gerät.

[Computer] : Stellt den

Computeranschlussmodus ein, wenn das angeschlossene

externe Gerät nicht automatisch erkannt wird

Stallt dan Drugkar

[Drucker] : Stellt den Druckeranschlussmodus ein, wenn das angeschlossene externe Gerät nicht automatisch

erkannt wird.



Wiedergabemodus starten

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste (), um den Wiedergabemodus einzustellen. Die im Speicher abgelegten Bilder können nun wiedergegeben werden.

Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.

Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen ausschließlich auf den internen Speicher angewendet.

■ Toneinstellungsmodus

Um den Toneinstellungsmodus auszuwählen, halten Sie die Wiedergabemodus-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt. Im Toneinstellungsmodus werden Betriebston, Effektton, Startton und Auslöserton nicht erzeugt. Um den Toneinstellungsmodus abzubrechen, schalten Sie die Kamera durch Drücken der POWER-Taste ein.

Fotos wiedergeben

 Den Modus WIEDERGABE durch Drücken auf die Taste WIEDERGABE () auswählen.



- Das zuletzt gespeicherte Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- Durch Drücken auf die LINKS/
 RECHTS-Taste das Bild auswählen,
 das Sie ansehen wollen



Videoclips wiedergeben

- Benutzen Sie die Rechts / Links-Taste, um den gewünschten Videoclip auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um eine Videoclip-Datei wiederzugeben.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie erneut auf die OK-Taste
 - Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Wiedergabe der Videoclip-Datei fortgesetzt.
 - Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Links-Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Rechts-Taste.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste und anschließend die Links- oder Rechts-Taste



Wiedergabemodus starten

Videoclip-Aufnahmefunktion

Es können Videoclips auf Fotos festgehalten werden.

- Verwendung des VIDEOCLIP-Modus
- Drücken Sie die OK-Taste beim Abspielen des Videoclips. Drücken Sie dann die Ab-Taste.
- 2. Der angehaltene Videoclip wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.
- ※ Die aufgezeichnete Videoclip-Datei hat dieselbe Größe wie der Originalvideoclip (640x480, 320x240).
- ** Wenn Sie zu Beginn des Videoclips die Ab-Taste drücken, wird das erste Bild des Videoclips als Foto gespeichert



[Angehalten]

Tonaufnahmen wiedergeben

- Benutzen Sie die LINKS/RECHTS-Taste, um die abzuspielenden Tonaufnahme auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um eine Tondatei wiederzugeben.
 - Um die Wiedergabe der Tondatei vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste erneut.
 - Um die Wiedergabe der Tondatei fortzusetzen, drücken Sie die OK-Taste.
 - Um die Tondatei bei der Wiedergabe zurückzuspulen, drücken Sie die LINKS-Taste. Um die Tondatei schnell vorwärts zu spulen, drücken Sie die RECHTS-Taste.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz anzuhalten, drücken Sie die Ab-Taste.

Sprachnotizen wiedergeben

- 1. Wählen Sie ein Foto mit einer Sprachnotiz.
- Drücken Sie zur Wiedergabe der Sprachnotiz die OK-Taste.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste erneut.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz fortzusetzen, drücken Sie die OK-Taste.




100-0010



LCD-Monitoranzeige

Auf dem LCD-Monitor werden Aufnahmeinformationen zum angezeigten Bild eingeblendet.

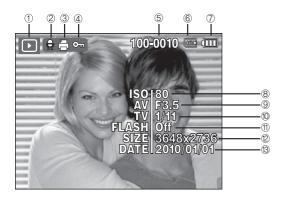

Nr.	Beschreibung	Symbol	Seite
1	Wiedergabemodus	D	S.58
2	Sprachnotiz	•	S.74
3	DPOF	ä	S.75
4	Schützen	От.	S.73
5	Ordnername & Dateiname	100-0010	S.54
6	Speicheranzeige	<u> </u>	-
7	Batterie		S.15
8	ISO	80~1600	S.40
9	Blendenwert	F3.5 ~ F15	-
10	Verschlusszeit	8 ~ 1/2,000	-
11	Blitz	Ein/Aus	S.33
12	Foto Größe / Auflösung	3648x2736 ~ 320x240	S.38
13	Aufnahmedatum	2010/01/01	S.54

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit den Kameratasten mühelos einstellen.

Indexbild (≥) / Vergrößerung (Q) - Taste

Smart Album

Sie können mehrere Bilder ansehen, ein gewähltes Bild vergrößern und ausschneiden um einen bestimmten Bereich eines Bildes zu speichern.

- Sobald ein Bild wiedergegeben worden ist, drücken Sie die Indexbild-Taste, um den Modus Smart Album aufzurufen.
- 2. Gehen Sie mit der Links/Rechts-Taste zu einem gewünschten Bild.
- Kehren Sie mit der Taste Digitalzoom zum normalen Anzeigemodus zurück.



[Hervorgehobenes Foto]





[Smart-Album-Fenster mit 3 Miniaturansichten]

Indexbild (🗷) / Vergrößerung (Q) - Taste

- Dateien suchen oder löschen
 - Drücken Sie die Indexbild-Taste in Smart Album.



- Immer, wenn Sie die Indexbild-Taste drücken, werden die Dateien in einer Kategorie auf dem Smart-Album-Bildschirm angezeigt.
- Wählen Sie die Datei durch Drücken auf die AUF-/AB-/LINKS-/ RECHTS-Tasten.
- 4. Wählen Sie die Taste Löschen (省), um die gewählte Datei zu löschen.



[Fenster mit 3 Miniaturansichten]

[Fenster mit 9 Miniaturansichten]

[Fenster mit 20 Miniaturansichten]



- Wenn die Funktion Smart Album läuft oder eine Kategorie gewählt wird, kann es je nach dem aufgezeichneten Datenvolumen ein paar Sekunden dauern. Das ist jedoch keine Fehlfunktion; bitte warten Sie, bis der Smart-Album-Bildschirm angezeigt wird.
- Smart-Album-Filter
 - 1. Drücken Sie die MENU-Taste im Smart-Album Modus.
 - Durch die Wahl der gewünschten
 Kategorie können Sie mit der Auf/AbTaste die Dateien kategorisieren und
 suchen



Indexbild (🗷) / Vergrößerung (Q) - Taste

■ Details zu jeder Kategorie

Kategorie	Beschreibung	Dateiformat
Тур	Nach Dateityp kategorisiert (z. B. Bild, Videoclip oder Sprache).	
Datum	Nach der Reihenfolge der aufgezeichneten Daten kategorisiert.	Bilder, Videoclips,
Farbe	Nach der Hauptfarbe kategorisiert.	Sprache
Woche	Nach der Reihenfolge der aufgezeichneten Wochen kategorisiert.	

■ Bildvergrößerung

 Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste.



- Durch Drücken auf das Steuerkreuz können verschiedene Teile des Bildes betrachtet werden.
- Wenn Sie die Indexbild-Taste drücken, wird das Bild bis auf seine ursprüngliche ganze Größe verkleinert.
 - Ob es sich um eine Bildvergrößerung handelt, lässt sich feststellen, indem Sie den Vergrößerungsindikator unten links auf dem LCD-Monitor überprüfen.



(Ist das Bild nicht vergrößert, wird kein Indikator angezeigt.) Sie können auch den Ausschnitt der Vergrößerung überprüfen.

- Videoclips und WAV-Dateien können nicht vergrößert werden.
- Bei der Bildvergrößerung kann es zu einem Qualitätsverlust kommen

■ Maximale Vergrößerung im Verhältnis zur Bildgröße

Bildgröße	Юм	49⋒	7M	7м	5м	3м	I M
Maximaler Vergrößerungsfaktor	X11,4	X9,5	X9,3	X9,6	X8,0	X6,4	X3,2

- Schneiden: Sie können einen Bildausschnitt extrahieren und separat abspeichern.
- Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste. Auf die OK-Taste drücken, um eine Meldung anzuzeigen.




- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.
 - [Ja] : Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen gespeichert und auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - [Nein] : Das Menü zum Schneiden wird ausgeblendet.
- ** Wenn zu wenig Speicher verfügbar ist, um das zugeschnittene Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.

Info (DISP) / AUF-Taste

Wird das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, hat die AUF-Taste eine Richtungsfunktion.

Wird das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt, können Informationen zum angezeigten Bild durch Drücken auf die Info-Taste auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

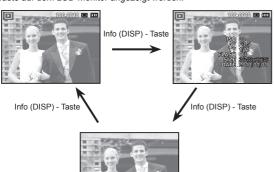

Wiedergabe- / Pause- / OK-Taste

Im Wiedergabemodus hat die Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste folgende Funktionen:

- Wird ein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, wird die OK-Taste verwendet, um die mit dem Steuerkreuz vorgenommenen Änderungen zu bestätigen.
- Wenn ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder ein Videoclip wiedergegeben wird.
 - Im Stoppmodus : Gibt ein Standbild mit Tonaufnahme, eine
 - Tondatei oder einen Videoclip wieder.

 Während der Wiedergabe : Hält die Wiedergabe vorübergehend an.
 - Im Pausenmodus: : Setzt die Wiedergabe fort.







[Sprachaufnahme wird abgespielt]



[Sprachaufnahme wurde vorübergehend angehalten]

Links-/Rechts-/Ab-/MENU-Taste

Die LINKS- / RECHTS- / AB- / MENU-Tasten aktivieren Folgendes.

 - LINKS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste LINKS eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht angezeigt, können Sie mit der LINKS-Taste das

vorherige Bild wählen.

- RECHTS-Taste: Bei Anzeige des Menüs hat die Taste RECHTS eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht

angezeigt, können Sie mit der RECHTS-Taste das vorherige Bild wählen.

- AR-Taste Rei Anzeige des Menüs ha

: Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AB eine

Richtungsfunktion.

- MENU-Taste : Wenn Sie die MENU-Taste drücken, erscheint das Wiedergabemodus- Menü auf dem

LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck lässt Sie

zum Ausgangsdisplay zurückkehren.

Löschtaste (🛣)

Damit wird das gespeicherte Bild gelöscht.

 Die Links- / Rechts-Taste drücken, um das zu löschende Bild auszuwählen, und dann die LÖSCH-Taste () drücken.





[EINZELBILD]

[INDEXBILD]

- Um zu löschende Bilder hinzuzufügen, wählen Sie das Menü [Mehrere löschen].
 - LINKS- / RECHTS Taste: Bilder auswählen.
 - OK-Taste: Löschung überprüfen.
 - Fn-Taste : Löscht die ausgewählten Bilder



- 3. Wählen Sie mit der AUF- / AB-Taste den Untermenüwert aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - Auswahl von [Ja] : Löscht die ausgewählten Bilder.
 - Auswahl von [Nein] : Bricht die "Bildlöschung" ab.

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Die Funktionen des WIEDERGABE-Modus können über den LCD-Monitor geändert werden. Wenn Sie die MENU-Taste im Aufnahmemodus drücken, erscheint das Menü auf dem LCD-Monitor Im Wiedergabemodus können Sie die folgenden Menüs einstellen. Wenn Sie eine Aufnahme machen möchten, nachdem Sie das Wiedergabemenü eingestellt haben, drücken Sie die WIEDERGABE-Taste oder den Auslöser.

Menüreiter	Hauptmenü	Unter	menü	Seite	
		2560x1920	2048x1536		
	Größe ändern	1024X768	2592X1728	S.67	
	Groise ariuerri	1776X1184	2560X1440		
		1920X1080	Startbild		
		Rechts 90°	Links 90°		
	Drehen	180°	Horizontal	S.68	
		Vertikal	-		
Bearb.		Normal	Weich	S.68	
	Fotostil-Aus- wahl	Lebhaft	Natur		
(🕰)		Retro	Kühl		
		Moderat	Klassisch		
		Negativ	RGB		
			benutzerdefiniert		
		Aus	ACB		
		R. Augen Red.	Ges.retusch.		
	Bildeinstellungen	Helligkeit	Kontrast	S.69	
		Sättigung	Gewolltes		
			Rauschen		
Dynamische Diashow	Start	Wiederg. /	-	S.71	
		Wiederhol.	D.I.		
	Bilder	Alle Datum		S.71	
		Auswahl	-		

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü		Sekundärmenü	Seite	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Aus	Ruhig	-		
		Possierlich	Ländlich	-	S.72	
	Effekt	Lebhaft	Spritzig	- S.		
Dynamische		Glänzend	Entspannt	-		
Diashow	Intervall	1, 3, 5	5, 10 s	-	S.72	
		Aus	Rieselnd	-		
	Musik	Besinnlich	Abfallend	-	S.72	
	IVIUSIK	Ansteigend	Party	-	5.12	
		Regentropfen	Reise	-		
	Löschen	Aus	wahl	-	S.73	
	Loscileii	Alle		Ja / Nein	0.70	
		Aus	wahl	-		
	Schützen	Alle		Freigabe / Sperren	S.73	
	Sprachnotiz	Aus		-	S.74	
Dateioptionen	Opracinionz	Ein		-	0.74	
(Standard		Auswahl / Alle / Zurücks.	S.75	
	DPOF	Inc	dex	Ja / Nein	~	
		Größe		Auswahl / Alle / Zurücks.	S.76	
	Auf	J	а	-		
	Speicherkarte kopieren	Ne	ein	-	S.77	

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Dieses Menü ist verfügbar, wenn die Kamera per USB-Kabel an einen PictBridge unterstützenden Drucker angeschlossen ist (Direktanschluss für die Kamera separat erhältlich).

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite	
	Bilder	Einzelbild	-	S.79	
		Alle	-		
	Größe	Auto	-	S.79	
		Postkarte	-		
		Card	-		
		4X6	-		
<u>~</u>		L	-		
		2L	-		
		Letter	-		
		A4	-		
		A3	-		
		Auto	-		
		Randlos	-		
		1	-		
		2	-		
	Layout	4	-		
		8	-		
		9	-		
		16	-	1	
		Index	-]	

Modus	Menü	Untermenü	Verfügbarer Modus	Seite
	Тур	Auto	-	S.79
		Normal	-	
		Typ 1	-	
		Typ 2	-	
	Qualität	Auto	-	
		Entwurf	-	
		Normal	-	
		Hoch	-	
1	Datum	Auto	-	
		Aus	-	
		Ein	-	
	Dateiname	Auto	-	
		Aus	-	
		Ein -		
	Zurücksetzen	Ja	-	S.80
		Nein	-	3.00

^{*} Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Bearb. (🕰)

Größe ändern

Verändern die Sie Auflösung (Größe) aufgenommener Bilder. Wählen Sie [Startbild], um ein Foto als Startbild zu speichern.

- Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste drücken.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Größe ändern] () und drücken Sie die OK-Taste.



Wählen Sie durch Drücken der Links-/
Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste.

■ Arten der Bildgrößenänderung

(o : Wählbar)

	5м	3м	I M	20
Юм	0	0	0	0
7м	0	0	0	0
5м		0	0	0
3м			0	0
[M				0

	4 M	₫2 M	20
49 M	0	0	0
	4м	2м	20
7 _M	0	0	0

- Ein großes Bild kann in ein kleineres Bild umgewandelt werden, aber nicht umgekehrt.
- Es können nur JPEG-Bilder in der Größe verändert werden. Videoclips (AVI) und Tonaufnahmen (WAV) lassen sich nicht in der Größe verändern.
- Sie können die Auflösung nur für die im JPEG-Format 4:2:2 komprimierten Dateien ändern.
- Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen.
 Das Bild [Startbild] ist nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen Speicher abgespeichert.
- Wenn ein neues eigenes Bild gespeichert wird, wird eines der beiden eigenen Bilder im Ordner gelöscht.
- Reicht die Speicherkapazität nicht aus, um das in der Größe geänderte Bild zu speichern, erscheint die Meldung [Speicher voll] auf dem LCD-Monitor und das in der Größe veränderte Bild wird nicht gespeichert.

Bearb. (🕮)

Nach Verwendung der Funktion [Bearbeiten] wird das bearbeitete Bild in einer geringeren Größe als das Originalbild gespeichert. (Nur bei Bildgröße von 7M)

So drehen Sie ein Bild

Sie können die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen.

- Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste drücken.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Drehen] () und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie durch Drücken der Links-/Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste.





[: Rechts 90°] : Bild im Uhrzeigersinn drehen



[: Links 90°]
: Bild entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.



[**)** : 180°] : Bild um 180

: Bild um 180 Grad



[> : Horizontal]



[\(\psi \): Vertikal]
: Bild vertikal drehen

** Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen, können links und rechts vom Bild leere Flächen erscheinen.

Fotostil-Auswahl

Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Effekte zu Ihren Bildern hinzufügen.

- 1. Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste drücken.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Fotostil-Auswahl]
- () und drücken Sie die OK-Taste.

 3. Wählen Sie durch Drücken der Links-/




Wählen Sie durch Drücken der Links-/
 Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die
 OK-Taste

ON-Taste.		
Stil-Modus	Symbole	Beschreibung
Normal	NOR	Es wurde kein Effekt angewandt.
Weich	3	Bildart Weich ist eingestellt.
Lebhaft	3	Bildart Lebhaft ist eingestellt.
Natur	%	Normalerweise ist eine glatte Bildart eingestellt.
Retro	T R	Eine braun-getönte Bildart ist eingestellt.
Kühl	Co	Bildart Kühl ist eingestellt.
Moderat	€ A	Bildart Ruhig ist eingestellt.
Klassisch	€ L	Bildart Klassisch ist eingestellt.
Negativ	₹ Ñ	Einstellen der Aufnahme auf Negativ.
RGB benutzerdefiniert	%	Stellen Sie einen Ihren Wünschen entsprechenden RGB-Farbton ein.
4.6		

 Die geänderte Aufnahme wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

Bearb. (🕰)

■ RGB benutzerdefiniert Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G (Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen.



- AUF / AB – Taste : Wählt die Menüs R,

G, B.

- LINKS- / RECHTS - Taste : Wert andern





Bildeinstellungen

- Drücken Sie die Taste für den Modus WIEDERGABE und dann die MENU-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Bildeinstellungen] () und drücken Sie die OK-Taste.

■ ACB

Sie können die Helligkeit des dunklen Bereichs automatisch anpassen, der durch eine Unterbelichtung entstanden ist.

- () auswählen, indem Sie auf die Links-/Rechts-Taste und dann auf die OK-Taste drücken.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Rote-Augen-Korrektur

Rote Augen können in der Aufnahme korrigiert werden.

- Wählen Sie () mit der Links-/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert



■ Ges.retusch.

Sie können die Haut auf einem Bild rein und schön aussehen lassen.

- Wählen Sie () mit der Links/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Dann wird eine Leiste zur Auswahl der Gesichtsretuschierung angezeigt.
- Gestrach.
- Ändern Sie die Gesichtsretuschierung mit der Links-/Rechts-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

Bearb. (🕮)

■ Helligkeitssteuerung

Sie können die Helligkeit des Fotos bearbeiten.

- Wählen Sie (*) mit der Links/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Dann wird eine Leiste zur Auswahl der Helligkeit angezeigt.
- 2. Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Kontrasteinstellung

Sie können den Kontrast des Fotos ändern.

- Wählen Sie () mit der Links/Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste.
 Danach wird eine Leiste zur Auswahl des Kontrasts angezeigt.
- Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS - Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Sie können die Farbsättigung des Fotos bearbeiten.

- Wählen Sie () mit der Links / Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Anschließend wird eine Leiste zur Auswahl der Sättigung angezeigt.
- Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste
- Drücken Sie die OK-Taste und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

■ Rauscheffekt

Sie können einem Bild Rauschen hinzufügen, um Ihrem Foto einen klassischen Ausdruck zu verleihen.

- (IIII) auswählen, indem Sie auf die Links-/Rechts-Taste und dann auf die OK-Taste drücken.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Multidiashow starten ()

Bilder können fortlaufend in voreingestellten Intervallen angezeigt werden. Sie können die Kamera an einen externen Monitor anschließen und Ihre Multidiashow auf diesem Gerät ausgeben.

- 1. Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste
- 2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Dynamische Diashow].

Mehrfach-Diaschau starten

Die Multidiashow kann nur im Menü [Start] gestartet werden.

- 1. Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste das Menü [Start] und drücken Sie die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/ AB-Taste drücken.

[Wiederg.] : Die Multidiashow wird so lange wiederholt, bis sie

abgebrochen wird.

[Wiederhol.]: Die Multidiashow wird nach einem Durchlauf beendet.

- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Diashow zu starten.
 - Um die Wiedergabe der Diashow vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste erneut.
 - Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Dynamische Diashow fortgesetzt.
 - Um die Wiedergabe der Dynamischen Diashow anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste und anschließend die Links- oder Rechts-Taste.

Bilder auswählen

Sie können Bilder zur Ansicht auswählen

- 1. Mit der AUF / AB-Taste das Menü [Bilder] auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt , indem Sie die AUF / AB-Taste drücken.
 - : Alle gespeicherten Bilder [Alle] werden wiedergegeben.

Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.

NONE Zurie

[Datum] : An einem bestimmten Datum aufgenommene Bilder werden wiedergegeben. Auf die OK-Taste

drücken, um die Einstellungen zu speichern. [Auswahl]

: Nur die ausgewählten Bilder wiedergeben. Beim Drücken der AUF / AB - Taste können die Bilder, die wiedergegeben werden sollen, ausgewählt werden. Das ausgewählte Bild kann als [Ausw1], [Ausw2] und [Ausw3] gruppiert werden.

Beim Gruppieren der Bilder mit dem Befehl [N. Ausw.] werden diese als [Ausw1] gruppiert. Wenn jedoch ein neues Bild nochmals mit dem Befehl IN. Ausw.1 gruppiert wird, wird dasienige Bild, das zuvor als [Ausw1] gruppiert war. automatisch als [Ausw2] gruppiert. Die als [Ausw1], [Ausw2] und [Ausw3] gruppierten Bilder können geändert und verworfen werden. Auf die Fn-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.

3. [Wiederg.] oder [Wiederhol.] im Menü [Start] auswählen, um die Diashow zu starten



Datum

Auswahl

Multidiashow starten ()

Konfigurieren von Multidiashow-Effekten

Auf die Multidiashow können einzigartige Bildeffekte angewendet werden.

- Wählen Sie das Untermenü [Effekt] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit der AUF / AB Taste die Art des Effekts aus.
- 3. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



Einstellen des Wiedergabeintervalls

Sie können das Wiedergabeintervall für die Bilder der Multidiashow festlegen.

- Wählen Sie das Untermenü [Intervall] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten das gewünschte Intervall aus.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.





- Die Ladezeit hängt von der Bildgröße und -qualität ab.
- Wenn die Diashow läuft, werden und Videoclips Sprachaufnahmedateien nicht angezeigt.
- Die Funktionen des Intervallmenüs können nur verwendet werden, wenn für den Effekt [Aus] gewählt worden ist.

Festlegen der Hintergrundmusik

Legen Sie die Hintergrundmusik für die Multidiashow fest.

- Wählen Sie das Untermenü [Musik] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten die gewünschte Melodie aus.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.



- Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste.
- Drücken Sie die AUF/AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Dateioptionen].

Löschen von Bildern

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und w\u00e4hlen Sie den Men\u00fcreiter [L\u00f6schen]. Dr\u00fccken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt mit der AUF / AB -Taste und drücken Sie dann die OK-Taste.
 - [Auswahl]: Das Auswahlfenster für ein zu löschendes Bild wird angezeigt.
 - AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen OK-Taste: Das zu löschende Bild auswählen.
 - (✓ Markieren)
 Fn-Taste: Drücken Sie die Fn-Taste, um eine Bestätigungsmeldung anzuzeigen. Wählen Sie das Menü [Ja] und drücken Sie die OK-Taste, um die markierten Bilder zu löschen.
 - [Alle]: Zeigt ein Bestätigungsfenster an. Wählen Sie das Menü [Jai] und drücken Sie die OK-Taste, um alle ungeschützten Bilder zu löschen. Falls keine geschützten Bilder vorhanden sind, werden alle Aufnahmen gelöscht, und es erscheint die Meldung [Keine Bilddatei].
- Nach dem Löschen wechselt der Menübildschirm zum Wiedergabebildschirm.









 Aus allen Dateien im Ordner werden die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner ausgewählt. Beachten Sie, dass dies die Fotos ohne Löschschutz dauerhaft löscht. Wichtige Aufnahmen sollten vor dem Löschen auf dem Computer gespeichert werden. Das Startbild wird im Kameraspeicher gespeichert (d. h. nicht auf der Speicherkarte) und wird auch dann nicht gelöscht, wenn Sie alle Dateien im Speicher löschen.

Schützen von Bildern

Diese Funktion wird verwendet, um bestimmte Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen (SPERREN). Gleichzeitig können mit dieser Funktion gesicherte Bilder freigegeben werden (FREIGABE).

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Schützen].
 Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[Auswahl]: Das Auswahlfenster für ein zu schützendes/freizugebendes Bild wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- OK-Taste: Das Bild schützen / freigeben
- Fn-Taste: Ihre Änderungen werden

 gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.





[Alle]: Alle gespeicherten Bilder schützen/ freigeben

- Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint das Löschschutz- Symbol auf dem LCD-Monitor. (Ein ungeschütztes Bild hat keine Anzeige.)
- Im Modus SPERREN wird das Bild vor den Löschfunktionen oder [Löschen] geschützt, aber NICHT vor der Funktion [Format].





Sprachnotiz

Sie können Audioaufnahmen zu gespeicherten Fotos hinzufügen.







[Menü Sprachnotiz]

[Bereit zur Aufnahme] [Sprachaufnahme läuft]

- Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen. Die Aufnahmen werden im internen Speicher gespeichert. Nach dem Speichern des Bildes wird 10 s lang Sprache aufgenommen.
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser noch einmal.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) ermöglicht es, Druckdaten im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie können bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei einem Ausdruck angefertigt werden sollen.
- Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie können die Bilder auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl von Fotofachlaboren ausdrucken lassen.
- Diese Funktion ist für Videoclips und Sprachaufnahmedateien nicht verfügbar.
- Wird das im Weitwinkelmodus aufgenommene Bild als Weiwinkeldruck ausgedruckt, können 8% am linken und rechten Seitenrand des Bildes nicht gedruckt werden. Überprüfen Sie vor dem Ausdrucken des Bildes, ob Ihr Drucker Weitwinkelbilder unterstützt. Wenn Sie das Bild in einem Fotolabor ausdrucken lassen, verlangen Sie den Ausdruck als Weitwinkelbild. (Einige Fotolabors unterstützen den Ausdruck in Weitwinkel-Größe nicht.



 Je nach Drucker wird das im Hochformat gespeicherte Bild eventuell nicht im Hochformat ausgedruckt.

Standard

Mithilfe dieser Funktion können Sie Informationen zur Anzahl der Ausdrucke auf einem gespeicherten Bild einbetten.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Bei nochmaligem Drücken auf die RECHTS-Taste wird das Untermenü [Standard] angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte
 Untermenü mit der AUF / AB Taste
 und drücken Sie anschließend OK.
 [Auswahl]: Es wird ein Fenster

angezeigt, in dem ein Bild zum Drucken ausgewählt werden kann.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Ein zu druckendes Bild auswählen.
- ZOOM-Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen.

[Alle] : Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder mit Ausnahme von

Videoclip- und Sprachaufnahmedateien einstellen.

- Auf / Ab -Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen [Zurücks.]: Druckeinstellung abbrechen
- Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn ein Bild DPOF-Anweisungen beinhaltet, wird der DPOF-Indikator angezeigt ().








■ Index

Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als Index gedruckt.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das Menü [Index] und drücken Sie erneut die rechte Taste. Die Untermenüs werden angezeigt.



4. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



■ Druckgröße

Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken, können Sie die Druckgröße angeben. Das Menü [Größe] steht nur für DPOF 1.1-kompatible Drucker zur Verfügung.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das Menü [Größe] und drücken Sie erneut die rechte Taste. Die Untermenüs werden angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[Auswahl]: Ein Auswahlfenster zum Ändern der Druckgröße eines Bildes wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- Zoom-Taste: Druckgröße ändern
- Fn-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[Alle]: Druckgröße aller gespeicherten Bilder ändern

- Auf / Ab -Taste: Hiermit legen Sie die Druckgröße fest.
- OK-Taste: Die geänderte Einstellung bestätigen

[Zurücks.]: Sämtliche Druckgrößeneinstellungen abbrechen.

* DPOF-[Größe]-Sekundärmenü: ABBRUCH, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



 Je nach Hersteller und Druckermodell kann es etwas länger dauern, bis der Druckvorgang abgebrochen wird.







Kopieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die auf den internen Speicher aufgenommenen Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen auf die Speicherkarte direkt zu kopieren.

- Den Menüreiter [Auf Speicherkarte kopieren] durch Drücken auf die AUF/ AB-Taste auswählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.



- [Ja] : Nach Erscheinen der Anzeige [Kopiere] auf dem Display werden alle Bilder, Videoclips und Sprachnaufnahmen vom internen Speicher auf die Speicherkarte kopiert. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kehrt der Bildschirm in den Wiedergabemodus zurück.
- [Nein] : bricht "AUF KARTE KOPIEREN" ab.



- Steht nicht genügend Platz auf der Speicherkarte zur Verfügung, um die Bilder aus dem internen Speicher (7,5MB) dorthin zu kopieren, werden bei dem Befehl [Auf Speicherkarte kopieren] nur einige Bilder kopiert und die Meldung [Speicher voll] wird angezeigt. Danach kehrt das System zum Wiedergabemodus zurück. Bitte löschen Sie alle nicht benötigten Dateien, um Speicherplatz freizugeben, bevor Sie die Speicherkarte in die Kamera einsetzen.
- Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mit Hilfe der Funktion [Auf Speicherkarte kopieren] auf die Karte übertragen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.
- Wenn im Menü [Dateinummer] die Option [Zurücks.] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt beginnend ab dem Namen der zuletzt gespeicherten Datei.
- Wenn im Menü [Dateinummer] die Option [Serie] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten Datei. Nach Abschluss von [Auf Speicherkarte kopieren] wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.

PictBridge

Sie können die Kamera über ein USB-Kabel an einen Drucker anschließen, der PictBridge unterstützt (separat erhältlich), und die gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Videoclips und Sprachdateien können nicht gedruckt werden.

- Kamera für den Anschluss an einen Drucker einrichten.
 - Verbinden Sie die Kamera und den Drucker mithilfe des USB-Kabels.
 - 2. Sobald die Kamera eingeschaltet ist, erkennt sie automatisch den Drucker und ist an ihn angeschlossen.
 - ** Wenn der automatische Anschluss fehlschlägt, stellen Sie das Menü [USB] auf [Drucker]. (S.57)
 - ※ Für einen Drucker, der austauschbare Datenträger aktivieren kann, stellen Sie das Menü [USB] auf [Drucker].
- So schließen Sie die Kamera an einen Drucker an



- Einfacher Druckmodus
 Wenn die Kamera im Wiedergabemodus
 an einen Drucker angeschlossen
 wird, lassen sich ganz einfach Fotos
 ausdrucken.
 - Drücken auf die LINKS / RECHTS-Taste : Zum Auswählen des vorherigen oder nächsten Bildes.
 - Drücken der OK-Taste :
 Das Bild auf dem Monitor wird mit der Standardeinstellung des Druckers gedruckt.



PictBridge: Bildauswahl

Sie können die Bilder auswählen, die Sie drucken wollen.

- So stellen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein
- Drücken Sie die MENU-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Mit der AUF / AB-Taste das Menü [Bilder] auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken.
- Verwenden Sie die AUF / AB Taste, um das gewünschte Untermenü auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.



 Wählen Sie [Einzelbild] oder [Alle]. Es erscheint ein Bildschirm (siehe unten), in dem Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien festlegen können





[Auswahl von [Einzelbild]]

[Auswahl von [Alle]]

- Wählen Sie mit den Auf / Ab Tasten die Anzahl der Ausdrucke aus.
- Auswahl von [Einzelbild]: Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Bildes die LINKS / RECHTS-Taste. Wählen Sie danach die Anzahl der Kopien für ein weiteres Bild
- Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben, drücken Sie zum Speichern die OK-Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um zum Menü zurückzukehren, ohne die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.
- 4. Durch Drücken der Wiedergabetaste () werden die Bilder gedruckt.

PictBridge: Druckeinstellung

Für die zu druckenden Bilder können Sie die Papiergröße, das Druckformat, die Papierart, die Druckqualität, Datumsaufdruck und Druck des Dateinamens im Menü wählen.

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der AUF / AB-Taste das gewünschte Menü und drücken Sie die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.



Menü	Funktion	Untermenü
Größe	Einstellen der Größe des Druckpapiers	Auto, Postkarte, Card, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Layout	Einstellen der Bildanzahl, die pro Blatt gedruckt werden soll	Auto, Randlos, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Тур	Einstellen der Qualität des Druckpapiers	Auto, Normal, Typ 1, Typ 2
Qualität	Einstellen der Qualität des zu druckenden Bildes	Auto, Entwurf, Normal, Hoch
Datum	Einstellen, ob das Datum aufgedruckt werden soll	Auto, Aus, Ein
Dateiname	Einstellen, ob der Dateiname gedruckt werden soll	Auto, Aus, Ein

※ Einge Menüoptionen werden nicht auf allen Druckern unterstützt. Nicht unterstützte Menüs werden trotzdem auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.

PictBridge : Zurücks.

Initialisiert die vom Benutzer geänderten Einstellungen.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste, um den Menüreiter [Zurücksetzen] zu wählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.



Auswahl von [Ja] : Druck- und Bildeinstellungen werden

zurückgesetzt.

Auswahl von [Nein]: Die Einstellungen werden nicht

zurückgesetzt.

※ Die Standarddruckeinstellung variiert je nach Drucker-Hersteller. Für die Standardeinstellung Ihres Druckers schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile.
 Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an folgenden Orten :
 - Umgebung die starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterliegt.
 - Umgebung die staubig oder schmutzig ist.
 - Umgebung mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs.
- Umgebungen, in denen hoher Magnetismus oder übermäßige Schwingungen auftreten.
- Orte mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefährlichen Materialien.
- Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus. Bewahren Sie die Kamera bei längerer Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossenen Behälter mit Kieselgel auf.
- Sand kann für Kameras besonders unangenehme Folgen haben.
 - Achten Sie darauf, dass kein Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie am Strand, an der Küste oder anderen sandigen Orten benutzen.
 - Dies kann Funktionsstörungen verursachen oder die Kamera dauerhaft unbrauchbar machen.

Handhabung der Kamera

- Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schützen Sie sie vor starken Stößen und Vibrationen.
- Schützen Sie den LCD-Monitor vor Stößen. Bewahren Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
- Halten Sie bei Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.

Wichtige Hinweise

- Diese Kamera ist nicht wasserdickh.
 Um gefährliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die Kamera mit nassen Händen halten oder bedienen.
- Wird die Kamera in feuchter Umgebung wie z.B. am Strand oder im Schwimmbad verwendet, lassen Sie keinesfalls Wasser oder Sand in die Kamera gelangen. Missachtung kann zu Ausfall oder bleibenden Schäden am Gerät führen
- Extreme Temperaturen können Probleme verursachen.
- Gelangt das Gerät aus einer kalten Umgebung an einen warmen, feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat. Kondensfeuchtigkeit kann sich auch auf der Speicherkarte bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und entnehmen die Karte. Warten Sie bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Objektiv um.
 - Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu Verfärbung und Verschleiß des Bildsensors kommen.
 - Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Fremdstoffe auf die Oberfläche des Objektivs gelangen.
- Wenn die Digitalkamera längere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich daher, Batterien und Speicherkarte bei längerer Nichtbenutzung zu entnehmen.
- Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt, schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbständig ab.

• Wartung der Kamera

- Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhältlich in Fotofachgeschäften), um das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzt werden. Wischen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Insektiziden, Verdünner usw. in Berührung kommen. Dies kann das Kameragehäuse beschädigen und darüber hinaus ihre Arbeitsweise beeinträchtigen. Unsachgemäßer Kameragebrauch kann das LCD-Display beschädigen. Vermeiden Sie bitte solche Beschädigungen und bewahren Sie die Kamera immer in ihrer Schutztasche auf
- Versuchen Sie nie, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Unter Umständen kann statische Aufladung zur plötzlichen Entladung des Blitzgerätes führen. Dies ist harmlos für die Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion.
- Werden Bilder herauf- oder heruntergeladen, kann der Datentransfer von statischer Aufladung betroffen sein.
 Entfernen Sie in diesem Fall das USB-Kabel, schließen Sie es dann wieder an und starten Sie die Datenübertragung erneut.
- Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen.
 - Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und halten Sie zusätzliche Akkus bereit.
 - Samsung kann nicht für Fehlfunktionen der Kamera verantwortlich gemacht werden.
- Wenn die Digitalkamera eine längere Zeit nicht verwendet wird, können Datum und Uhrzeit automatisch bei Batterieentladung die Standardeinstellungen annehmen. Stellen Sie in diesem Fall vor der Aufnahme Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Warnmeldungsanzeige

Es können verschiedene Warnhinweise auf dem LCD-Display erscheinen.

[Kartenfehler]

- Speicherkartenfehler
 - → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
 - → Einführen der Speicherkarte.
 - → Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie sie (Seite 53).

[Karte gesperrt]

- Die Speicherkarte ist geschützt
 - → SD/SDHC-Speicherkarte: Schieben Sie den

Schreibschutzschieber auf der Speicherkarte nach oben.

[Speicher voll]

- Die Speicherkarte oder der interne Speicher ist voll.
 - → Neue Speicherkarte einsetzen.
 - → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien.

[Keine Bilddatei]

- Auf der Speicherkarte sind keine Bilder gespeichert.
 - → Machen Sie einige Aufnahmen.
 - → Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die einige Bilder enthält.

[Dateifehler]

- Dateifehler
 - → Datei löschen.
- Speicherkartenfehler
 - → Wenden Sie sich an ein Kamera-Kundendienstzentrum.

[Batterie schwach]

- Die Batterien sind schwach
 - → Setzen Sie neue Batterien ein.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Überprüfen Sie bitte das Folgende

Die Kamera lässt sich nicht einschalten

- · Die Batterien sind schwach
 - → Setzen Sie neue Batterien ein. (Seite 15)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
 - → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera schaltet sich während des Betriebs ab.

- · Die Batterien sind schwach
 - → Setzen Sie neue Batterien ein.
- Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet.
 - → Schalten Sie die Kamera wieder ein.
- Die Temperatur befindet sich unterhalb des Verwendungsbereichs und die Kamera funktioniert nicht mehr.
 - → Erwärmen Sie die Kamera und Batterien in Ihrer Tasche und legen Sie die Batterien kurz vor dem Fotografieren wieder ein.

Die Kamera macht keine Aufnahmen, wenn der Auslöser gedrückt wird

- Die Speicherkapazität ist nicht ausreichend.
 - → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien.
- Die Speicherkarte wurde nicht formatiert
 - → Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 53).
- Die Speicherkarte ist voll
 - → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

- Die Speicherkarte ist geschützt
 - → Schlagen Sie bei der Fehlermeldung [Karte gesperrt] nach. (Seite 82)
- Die Kamera ist ausgeschaltet.
 - → Schalten Sie die Kamera ein.
- Die Batterien sind schwach
 - → Setzen Sie neue Batterien ein. (Seite 15)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
 - → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren

- Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren.
 - → Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein.

Die Bilder sind unscharf

- Es wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus eine Aufnahme von dem Motiv gemacht.
 - → Wählen Sei einen passenden Makro-Modus, um ein scharfes Bild zu erhalten.
- Das Motiv befand sich außerhalb des Blitzbereichs
 - → Stellen Sie sicher, dass sich das Motiv innerhalb des Blitzbereichs befindet.
- Das Objektiv ist angelaufen oder verschmutzt.
 - → Säubern Sie das Objektiv.

Der Blitz zündet nicht

- · Die Blitzabschaltung ist gewählt.
 - → Deaktivieren Sie den BLITZABSCHALTUNGS-Modus.
- Der Blitz kann in diesem Kameramodus nicht verwendet werden
 - → Weitere Informationen zum BLITZ finden Sie auf (Seite 33).

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Datum und Uhrzeit werden falsch angezeigt

- Datum und Uhrzeit wurden falsch eingestellt oder die Kamera hat die Standardeinstellungen übernommen.
 - → Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Die Tasten der Kamera lassen sich nicht bedienen.

- Kamerafehlfunktion
 - → Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein.

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, während sich die Speicherkarte in der Kamera befindet.

- · Falsche Speicherkartenformatierung
 - → Formatieren Sie die Speicherkarte neu

Die Bilder lassen sich nicht wiedergeben

- Falscher Dateiname (Verletzung des DCF-Formats)
 - → Der Namen der Bilddatei darf nicht geändert werden.

Die Farben des Bildes unterscheiden sich vom Motiv

- Der Weißabgleich oder die Einstellung eines Effekts ist nicht richtig
 - → Wählen Sie die geeigneten Werte für den Weißabgleich und den Effekt

Die Bilder sind zu hell

- Die Belichtung ist zu hoch
 - → Setzen Sie die Belichtungskorrektur zurück.

Kein Bild auf dem externen Monitor

- Die Verbindung des externen Monitors mit der Kamera hat nicht geklappt.
- → Überprüfen Sie die Verbindungskabel.
- Auf der Speicherkarte befinden sich falsche Dateien
 - → Setzen Sie eine Speicherkarte mit korrekten Bilddateien ein.

Bei Benutzung des PC-Explorers wird die Datei [Wechseldatenträger] nicht angezeigt.

- Der Kabelanschluss ist falsch
 - → Überprüfen Sie den Anschluss.
- Die Kamera ist ausgeschaltet
 - → Schalten Sie die Kamera ein.
- Das Betriebssystem ist nicht Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3. oder der PC unterstützt kein USB
 - → Installieren Sie Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3 auf einem Rechner, der USB unterstützt.

Ein Teil des LCD-Bildschirms lässt sich gelegentlich nicht ausschalten, oder ein Punkt wird angezeigt.

- Obwohl der LCD-Bildschirm mit Hochpräzisionstechnik hergestellt worden ist, sind die Präzisionspixel gelegentlich nicht beleuchtet oder rote, weiße und blaue Punkte werden angezeigt.
 - → Dieses Phänomen beeinträchtigt die Qualität des aufgenommenen Bildes nicht und ist keine Fehlfunktion.

Auf dem LCD-Bildschirm wird eine senkrechte Linie angezeigt, wenn Sie eine Aufnahme von einem hellen Objekt machen.

- Wenn von einem Motiv helle Lichter ausgehen, kann eine graue, schwarze, rote oder violette senkrechte Linie angezeigt werden.
 - → Das ist ein Schlierenphänomen und beeinträchtigt die Qualität des aufgenommenen Bildes nicht. Es ist keine Fehlfunktion.

Technische Daten

Bildsensor - Typ: 1/2,33" CCD - Effektive Pixel: Ca. 10,2 Megapixel - Pixel insgesamt: Ca. 10,3 Megapixel Objektiv - Brennweite: SAMSUNG-Objektiv f = 4,9 ~ 24,5mm (Entspricht bei 35 mm Film: 27 ~			pixel f = 4,9 ~ 24,5mm	BLITZ	- Modi: Automatikblitz, Automatikblitz & Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur - Bereich: Weitwinkel: 0,2m ~ 2,68m		
		5mm)		SCHÄRFE	- WEICH +, WEICH, NORMAL, SCHARF, SCHARF+		
- F Nr. : F3,5(W) ∼ F5,9(T) - Digitalzoom: · Fotomodus: 1,0X ∼ 3,0X · Wiedergabemodus: 1,0X ∼ 11,4X		Weißabgleich	- AUTO-WEIßABGL., TAGESL., WOLKIG , KUNSTLICHT H, KUNSTLICHT L, GLÜHL., EIG. EINST.				
Bildstabilisierung	(j y - DIS (Digitale Bil	e nach Bildgröße)	Sprachaufnahme	- Sprachaufnahme (max. 10 Stunden) - Sprachnotiz bei Standbild (max. 10 s)		
LCD-Monitor - 2,5"-Farb-TFT-LCD (230,000 Bildpunkte)				Datumseinbelichtung	ı - DATUM, DAT&ZEIT, AUS (wählbar)		
Fokussierung - Typ: TTL Autofokus (Multi-AF, Mitten-AF, Gesichtserkennungs AF) - Bereich				Aufnahme	- Fotomodus - MODUS: Intelligente Automatik , Programm, DIS, Tipps Und Tricks (Aufnahme), Szene - SZENE: Beauty Shot, Bildführung, Nacht,		
	NORMAL	MAKRO	AUTO		Porträt, Kinder, Landschft, Nahaufn.,		
WEITWINKEL	80 cm ~ unendlich	5cm ~ 80cm	5cm ~ unendlich		Text, Sonnenun., Dämmerung, Gegen- licht, Feuerwerk, Strand & Schnee		
TELE	E 100cm ~ unendlich 100cm ~ 150cm 100cm ~ unendlich ·Aufnahn		Aufnahme: Einzelbild, Serienbild,				
Auslöser - Intelligente Automatik : 8 ~1/2,000 s, Programm : 1 ~ 1/2,000 s, Nacht : 8 ~ 1/2,000 s Feuerwerk : 2 s					Motion Capture, AEB Intelligente Automatik : Makro, Makro-Text, Weiß, Landschaft, Aktion, Stativ, Nacht, Nachtporträt, Gegenlicht,		
Belichtung	- Kontrolle: Programm-AE - Belichtung: Multi, Spot, Mitte, Gesichtserkennungs AE - Belichtungskorrektur: ± 2 EV (in 1/3 EV - Schritten) - ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600				Gegenlichtporträt, Porträt, Makro-Porträt, Blauer Himmel, Sonnenuntergang, Makro-Farbe, Natur.		

Technische Daten

·Selbstauslöser: 10 s., 2 s, Doppelt, Bewegungstimer

- Videoclip

Mit oder ohne Ton

(wählbar, Aufnahmedauer: maximal 2 Stunden)

·Größe: 640x480, 320x240 ·Bildfrequenz : 30 B/s, 15 B/s

-5X Optisches Zoom und Tonabschaltung bei

Zoombetrieb

·Videobearbeitung (eingebettet): Pause während

der Aufnahme, Fotoaufzeichnung

Speicher

- Medien

·Interner Speicher: 7,5MB Flash-Speicher

Externer Speicher (Optional): SD-Karte (Bis zu 2GB garantiert) SDHC-Karte (Bis zu 8GB garantiert)

- Dateiformat:

·Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, Pict-Bridge 1.0

·Videoclip: AVI (MJPEG)

·Audio : WAV - Bildaröße

Юм	49 M	7m	7м	5м	3м	[M
3648X	3648X	3584X	3072X	2560X	2048X	1024X
2736	2432	2016	2304	1920	1536	768

- Kapazität (1 GB Größe)

	Юм	49⋒	7 _M	7м	5м	3м	I M
Superfein	Etwa 182	Etwa 200	Etwa 252	Etwa 252	Etwa 334	Etwa 494	Etwa 1236
Fein	Etwa 334	Etwa 361	Etwa 441	Etwa 444	Etwa 577	Etwa 813	Etwa 1670
Normal	Etwa 471	Etwa 510	Etwa 611	Etwa 618	Etwa 792	Etwa 1065	Etwa 1872

Effekt	- Aufnahme: Fotostil-Auswahl, Bildeinstellungen
	(Schärfe, Kontrast, Sättigung)
	- Bearbeitung: Größe ändern, Drehen, Fotostil-
	Auswahl, Bildeinstellungen (ACB,
	Ges.retusch., R. Augen Kor.,
	Helligkeit, Kontrast, Sättigung,

	Gewolites Rauschen)
Idwiedergabe	- Typ: Einzelbild, Indexbilder, Smart Album,
	Dynamische Diashow, Videoclip
	Multi-Diashow: Diashow mit Effekten & Musi

Schnittstelle

- Digitaler Anschluss: USB 2.0

- Ton: Mikrofon: Mono,

Eingebauter Lautsprecher: Mono

- Videonorm: NTSC, PAL (wählbar)

- Gleichstrom-Eingangsanschluss: 4,2 Volt

Technische Daten

Energieversorgung	 - Aufladbare Batterie: BP70A, 3,7V (740mAh) * Die mitgelieferte Batterie kann je nach Verkaufsregion variieren.
Abmessungen (B x H x T)	- 96,3 x 58 x 21,9mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht	- Ca. 113,8 g (ohne Batterien und Karte)
Betriebstemperatur	- 0 ~ 40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	- 5 ~ 85%
Software	- Intelli-studio, Acrobat Reader

 $[\]ensuremath{\mathbb{X}}$ Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

^{*} Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Für Windows-Benutzer

Übertragen Sie Dateien, indem Sie Ihre Kamera an Ihren PC anschließen

■ Programme installieren Hardware- und Software-Anforderungen

Punkt	Anforderungen
CPU	Intel® Pentium®4 3.0 GHz oder höher AMD Athlon™ FX 2.2 GHz oder höher
RAM	512 MB oder mehr (1 GB oder mehr empfohlen)
BS	Windows XP/Vista/7
Andere	- USB-Anschluss - CD-ROM-Laufwerk - nVIDIA Geforce 7600GT oder höher/ATI X1600-Serie oder höher empfohlen - 1.024 x 768 Bildpunkte, mit 16-Bit Farbanzeige kompatibler Monitor (1.280 x 1.024 Bildpunkte, 32-Bit Farbanzeige empfohlen) - Microsoft DirectX 9.0c oder höher

■ Auf der CD enthaltene Programme

Programm	Zweck
Intelli-studio	Fotos und Videos bearbeiten.
Adobe Reader	Benutzerhandbuch anzeigen.



- Wenn Sie einen selbst zusammengebauten PC oder einen PC benutzen, dessen Betriebssystem nicht unterstützt wird, kann Ihre Garantie unwirksam werden.
- Diese Programme funktionieren evtl. nicht richtig unter der 64-Bit Version von Windows XP, Vista und 7.
- Intelli-studio wird auf einigen Computern unter Umständen nicht einwandfrei ausgeführt, auch wenn diese Computer den Anforderungen entsprechen.
- Wenn Ihr Computer den Anforderungen nicht entspricht, werden Videos unter Umständen nicht einwandfrei wiedergegeben oder kann die Bearbeitung von Videos länger dauern.
- Installieren Sie DirectX 9.0c oder h\u00f6her, bevor Sie das Programm verwenden.

- Legen Sie die Installations-CD in ein kompatibles CD-ROM-Laufwerk ein.
- Wenn sich der Setup-Dialog öffnet, klicken Sie auf Samsung Digital Camera Installer, um den Installationsvorgang zu starten.



- Wählen Sie die zu installierenden Programme aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie auf Exit, um die Installation abzuschließen und Ihren Computer neu zu starten.

 Dateien auf Ihren PC übertragen
 Wenn Sie Ihre Kamera an Ihren PC anschließen, wird diese als Wechseldatenträger erkannt.



 Während die Kamera über das USB-Kabel mit einem PC verbunden ist, wird der Akku aufgeladen.

1. Schließen Sie Ihre Kamera mit dem USB-Kabel an Ihrem PC an.



 Das Kabelende mit der Anzeige-LED (A) müssen Sie in Ihre Kamera einstecken. Wenn Sie das Kabel falsch herum anschließen, können Ihre Dateien beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für sämtliche Datenverluste.



- 2. Schalten Sie die Kamera ein.
 - Der Computer erkennt die Kamera automatisch.



- Wenn die Verbindung zur Kamera fehlschlägt, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Wählen Sie Computer.
- Wählen Sie auf Ihrem PC [Arbeitsplatz → Wechseldatenträger → DCIM → 100PHOTO].
- Wählen Sie die gewünschten Dateien aus und ziehen oder speichern Sie diese auf Ihren PC.

■ Verbindung zur Kamera trennen (für Windows XP)

Der Vorgang zum Trennen des UBS-Kabels ist bei Windows Vista/7 ähnlich.

- Falls das Statuslämpchen an Ihrer Kamera blinkt, warten Sie, bis es zu blinken aufhört.
- 2. Klicken Sie unten rechts in der Taskleiste Ihres PC-Monitors auf



- 3. Klicken Sie das Popup-Fenster an.
- 4. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

■ Intelli-studio verwenden

Sobald Sie Intelli-studio auf Ihrem PC installiert haben, startet Intelli-studio automatisch, wenn Sie eine Kamera an Ihren PC anschließen. Sollte Intelli-studio nicht starten, nachdem Sie Ihre Kamera mit dem PC verbunden haben, doppelklicken Sie das Intelli-studio auf Ihrem Windows-Desktop. Mit Intelli-studio können Sie Dateien wiedergeben und bearbeiten. Außerdem können Sie damit Dateien auf Webseiten wie Flickr oder YouTube hochladen. Wählen Sie für nähere Informationen Menu \rightarrow Help im Programm.



- Es ist nicht möglich, Dateien direkt auf der Kamera zu bearbeiten. Übertragen Sie Dateien in einen Ordner auf Ihrem Computer, um sie zu bearbeiten.
- Es ist nicht möglich, Dateien vom Computer zur Kamera zu kopieren.
- Intelli-studio unterstützt die folgenden Formate:
 - Videos: AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
 - Fotos : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Symbol	Beschreibung
1	Menüs öffnen
2	Dateien im ausgewählten Ordner anzeigen
3	Zum Bearbeitungsmodus wechseln
4	Zum Videobearbeitungsmodus wechseln
5	Freigabemodus ändern (Sie können Dateien per E-Mail senden oder auf Webseiten wie Flickr oder YouTube hochladen.)
6	Anklicken, um die Miniaturbilder in der Liste zu vergrößern oder zu verkleinern
7	Dateityp auswählen
8	Dateien aus dem ausgewählten Ordner auf Ihrem Computer anzeigen
9	Dateien der angeschlossenen Kamera anzeigen oder ausblenden
10	Dateien aus dem ausgewählten Ordner auf Ihrer Kamera anzeigen
11	Dateien als Miniaturbilder, im Smart Album oder auf einer Karte anzeigen
12	Ordner auf dem angeschlossenen Gerät durchsuchen
13	Ordner auf Ihrem Computer durchsuchen
14	Zum vorherigen oder nächsten Ordner wechseln
15	Dateien drucken, Dateien auf einer Karte anzeige, Dateien in My Folder speichern oder Gesichter registrieren

Dateien auf Ihren Computer übertragen (für Mac)

Für Mac-Benutzer

Wenn Sie die Kamera an einen Macintosh-Computer anschließen, erkennt dieser das Gerät automatisch. Sie können Dateien direkt von der Kamera auf den Computer übertragen, ohne zuvor Programme installieren zu müssen.

MAC OS 10.3 oder höher wird unterstützt.

 Schließen Sie Ihre Kamera mit dem USB-Kabel an einem Macintosh-Computer an.



 Das Kabelende mit der Anzeige-LED (A) müssen Sie in Ihre Kamera einstecken. Wenn Sie das Kabel falsch herum anschließen, können Ihre Dateien beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für sämtliche Datenverluste.



Dateien auf Ihren Computer übertragen (für Mac)

- 2. Schalten Sie die Kamera ein.
 - Der Computer erkennt die Kamera automatisch und ein Wechseldatenträgersymbol wird angezeigt.
- 3. Doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträgersymbol.
- 4. Übertragen Sie Fotos oder Videos auf den Computer.

FAQ

Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses überprüfen Sie bitte Folgendes.

Fall 1

Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt sich nicht um das mitgelieferte USB-Kabel.

→ Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.

Fall 2

Die Kamera wird von Ihrem PC nicht erkannt Manchmal erscheint die Kamera unter [Unknown Devices (Unbekannte Geräte)] inDevice Manager (Gerätemanager).

→ Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das USB-Kabel, schließen Sie das USB-Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein.

Fall 3

Bei der Dateiübertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.

→ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

Übertragen Sie die Datei noch einmal.

Fall 4

Bei Verwendung eines USB-Hubs

Beim Anschluss der Kamera an den PC über einen USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn möglich, schließen Sie die Kamera direkt an den PC an

Fall 5

Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?

→ Es können Kamerafunktionsstörungen auftreten, wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das andere USB-Kabel und schließen Sie die Kamera erneut an. Fall 6

Wenn man den Geräte-Manager öffnet (indem man Start \rightarrow (Einstellungen) \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow (Leistung und Wartung) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow (Geräte-Manager) anklickt, erscheinen die Einträge "Unbekanntes Gerät" oder "Andere Geräte" mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem Ausrufezeichen (!) markiert.

→ Rechtsklicken Sie auf den Eintrag mit dem Frage- (?) oder Ausrufezeichen (!) und wählen Sie "Deinstallieren". Starten Sie den PC neu und schließen Sie die Kamera erneut an.

Fall 7

Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton Antivirus, V3 u. ä.) erkennt der Computer die Kamera evtl. nicht als Wechseldatenträger.

→ Halten Sie die Sicherheitsprogramme an und schließen Sie die Kamera an den Computer an. Informationen zum Anhalten des Programms finden Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Sicherheitsprogramms.

Fall 8

Die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen.

→ Ist die Kamera an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen, wird die Kamera evtl. nicht vom Computer erkannt. Schließen Sie die Kamera an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers an.

FAQ

- Wenn DirectX 9.0c oder höher nicht installiert ist,
 - → installieren Sie DirectX 9.0c oder höher
 - 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
 - Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\DirectX] und doppelklicken Sie auf die Datei DXSETUP.exe. Daraufhin wird DirectX installiert. Besuchen Sie Microsoft Website für den DirectX-Download.
- Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von Windows nicht mehr reagiert.
 - → Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und Kamera, dann läuft der Startvorgang von Windows fehlerfrei weiter. Falls dieses Problem ständig auftritt, deaktivieren Sie den "Legacy USB Support" und starten Sie den PC neu. Die Option "Legacy USB Support" befindet sich im BIOS-Setup. (Das BIOS-Setup unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller, manche BIOS-Menüs bieten keine Unterstützung für proprietäre USB-Verbindungen). Wenn Sie das Menü nicht selbst ändern können, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des PCs oder des BIOS'

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorat werden.



Das Samsung Öko-Siegel

Samsung verwendet dieses firmeneigene Symbol, um seine Kunden über seine umweltfreundlichen Produktaktivitäten zu informieren. Das Symbol steht für die fortlaufenden Bemühungen von Samsung, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln.



Bitte sehen Sie in der Garantievereinbarung zu dem von Ihnen erworbenen Produkt nach. Für Anfragen zu Kundendienstleistungen oder weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website http://www.samsung-cameras.de

